SCHRiTT 1:

Numerieren Sie jedes Laserteil, ehe Sie es aus dem Sperrholz herauslösen. (Foto 1).
Verwenden Sie eine dünne Balsaklinge, um die Teile auszuschneiden entsprechend Foto 2.
Lösen Sie nicht gleich alle Teile heraus, sondern wählen Sie immer nur die Teile aus, die Sie gerade benötigen.
Sie vermeiden dadurch, einige Teile evtl. zu verlieren.

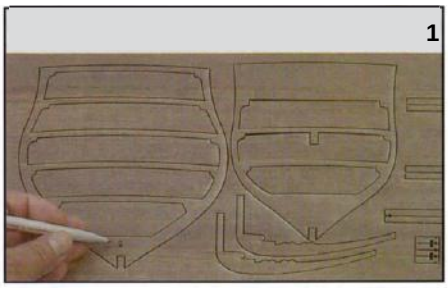

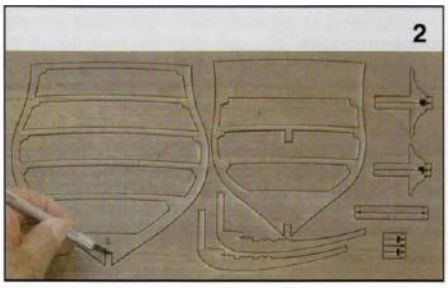

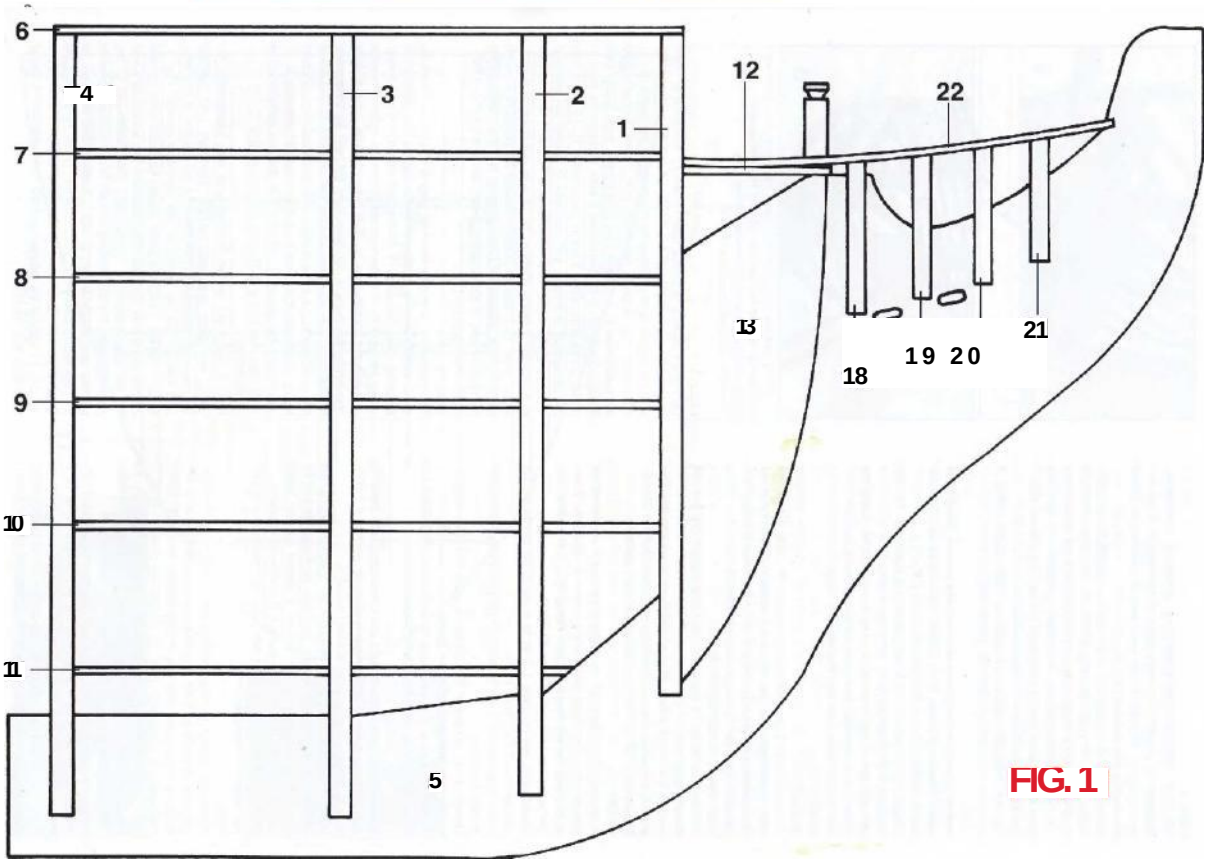

FIG. 1

SCHRITT 2:

Setzen Sie die Teile probeweise zusammen, ehe Sie verleimen. Befestigen Sie den Kiel 5 auf Ihrem Baubrett oder mit dem Leistenboy (Mantua-Nr. 8155), und setzen Sie die Teile gemäß Fig. 1 ein. Schrägen Sie die Spantkanten ab, wie in Zeichnung 2 dargestellt. (Foto 3).

Leimen Sie Spant 1 auf den Kiel, und halten Sie ihn mit einem Nagel fest.

Setzen Sie Deck 8 und nageln Sie Deck 6 an, um die drei anderen Spanten in der Richtung zu halten Bohren Sie die Nagelstelle mit 0.7 mm vor, damit sie nicht splittert.

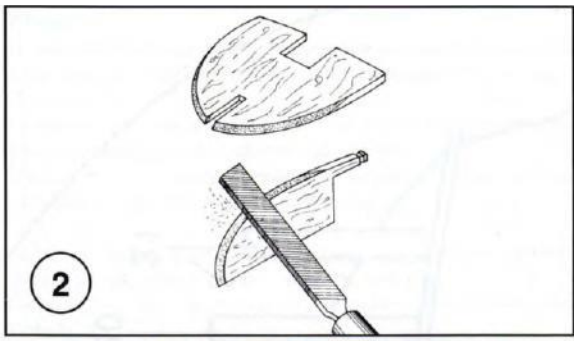

Calcare le ordinate con il martello - Insert the frames with a hammer
Die Spanten werden auf den Kiel mit eine Hammer gesetzt
Inserer les couples avec un marteau - Inbrengen
Comprima las cuadernas con el martillo

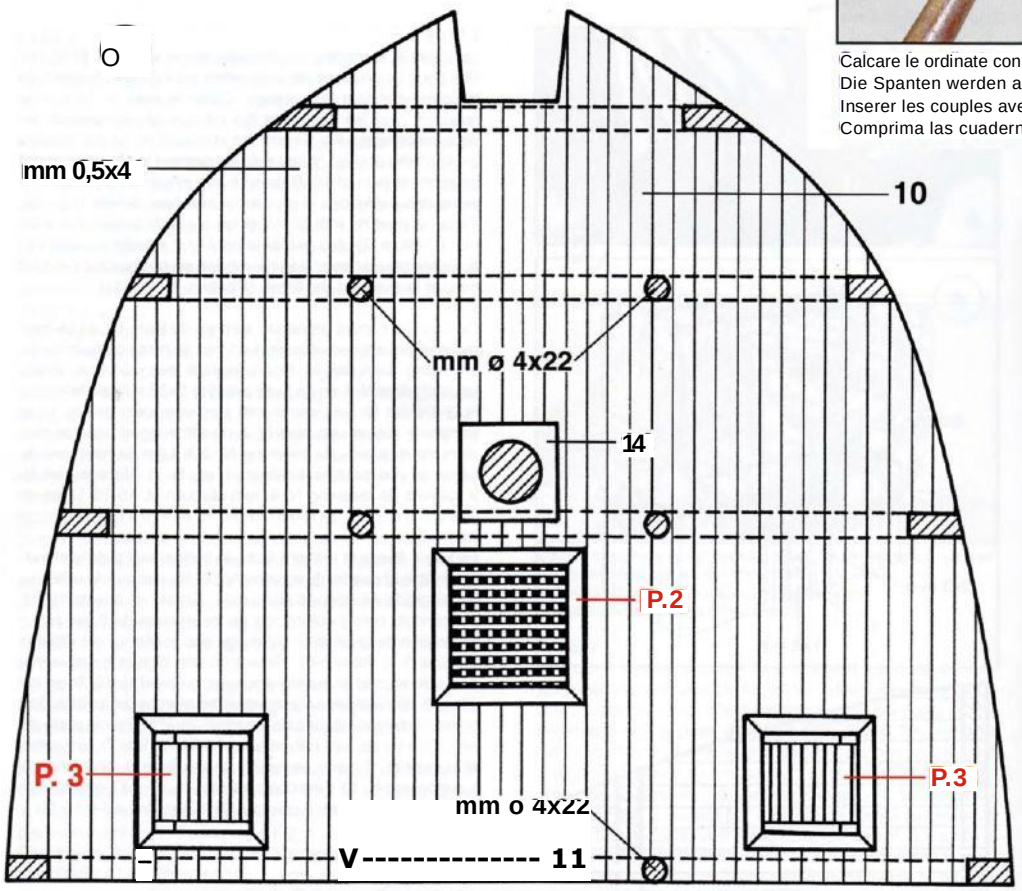

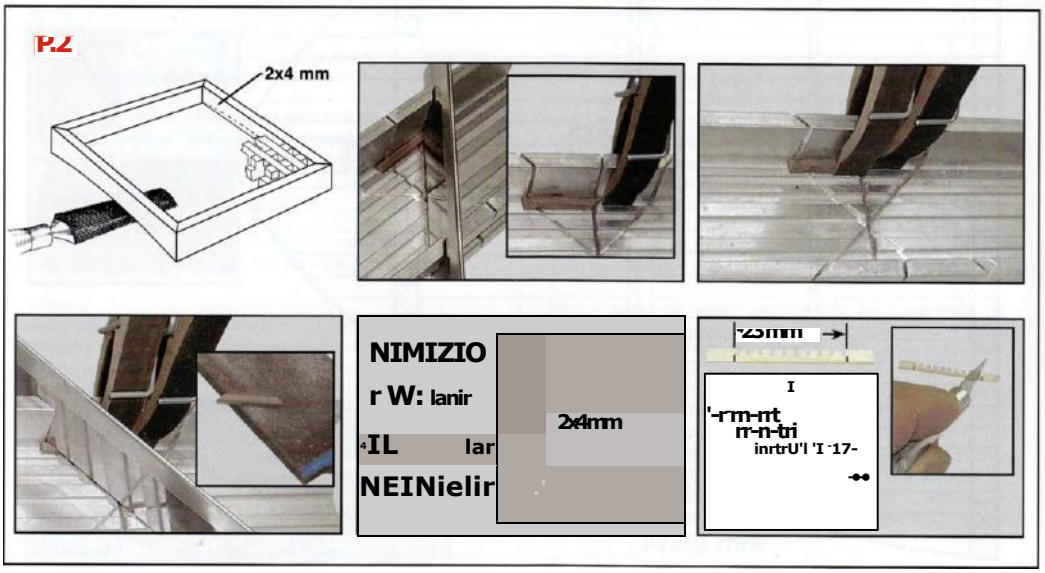

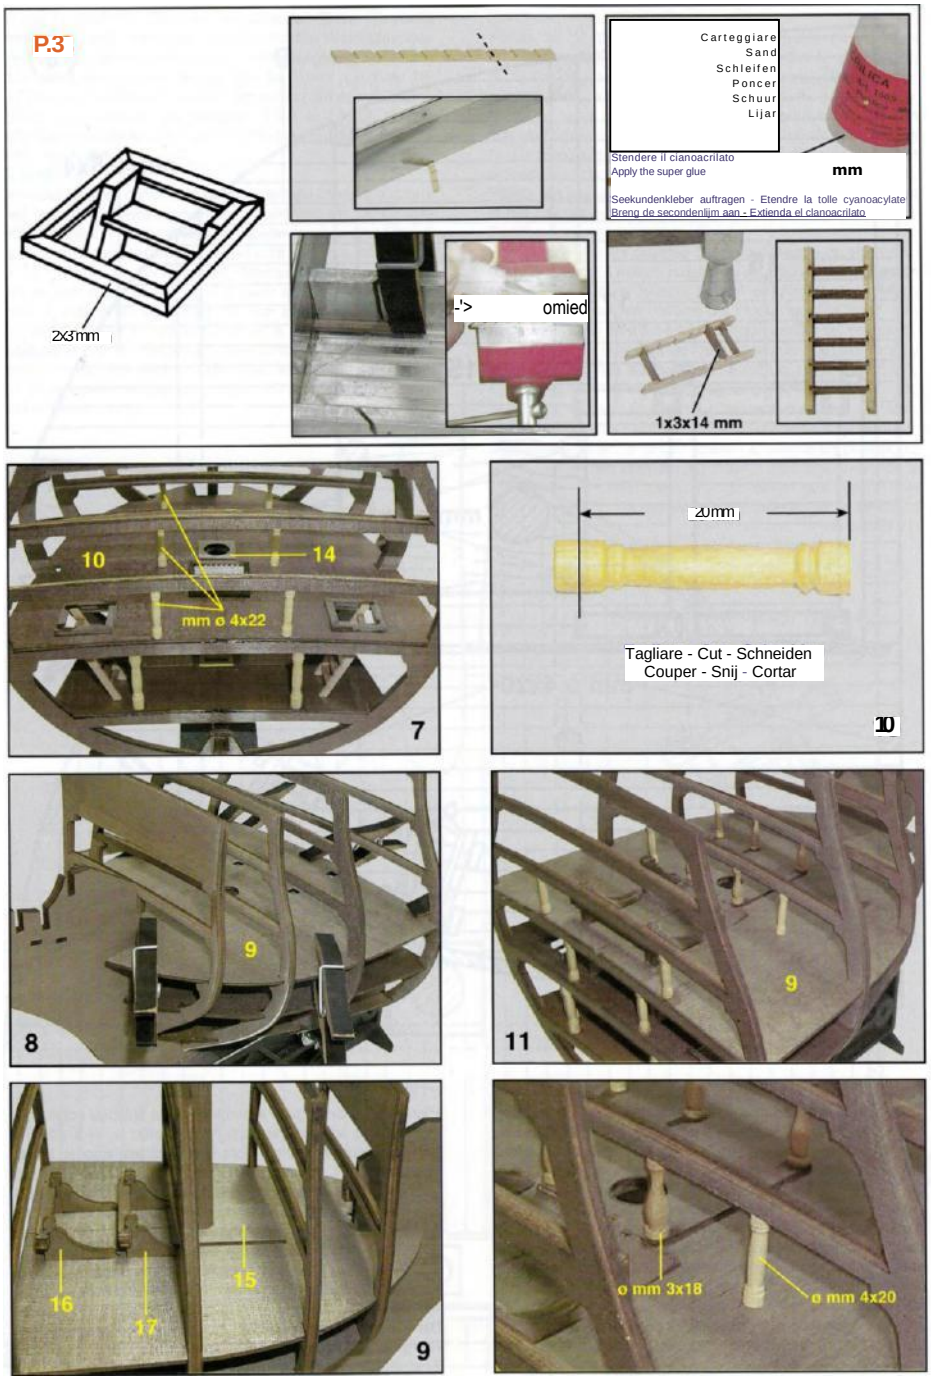

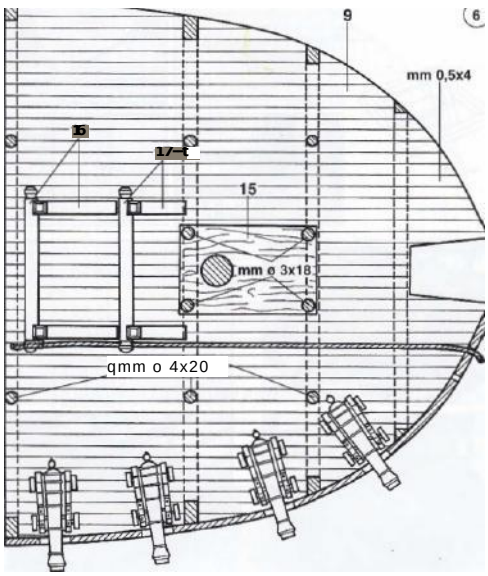

SCHRITT 4:

Die Geschütze setzen Sie erst nach Fertigstellung des Rumpfes an ihren Platz. Stellen Sie Deck 8 gemäß Zeichnung 7,und den Herd 4 gemäß Zeichnung 8, her.

(Foto 12-13-14-15). Der Herd wird aus dem Block 15x16x25 mm geschnitten. Schneiden Sie die beiden Wachhäuschen von Deck 7 gemäß Zeichnung 9 im Anleitungsheft aus Leiste 10x16x24 mm zu, und bringen Sie die Türen an. (Foto 1617) Kleben Sie Deck 6 ein, und beplanken Sie es mit Leisten 0,5x4 mm. Lasieren Sie zweimal. (Foto 18-19-20). Kleben Sie Galionsunterdeck 12 und Füllstücke 13 gemäß Foto 21 und Fig. 1, ein.

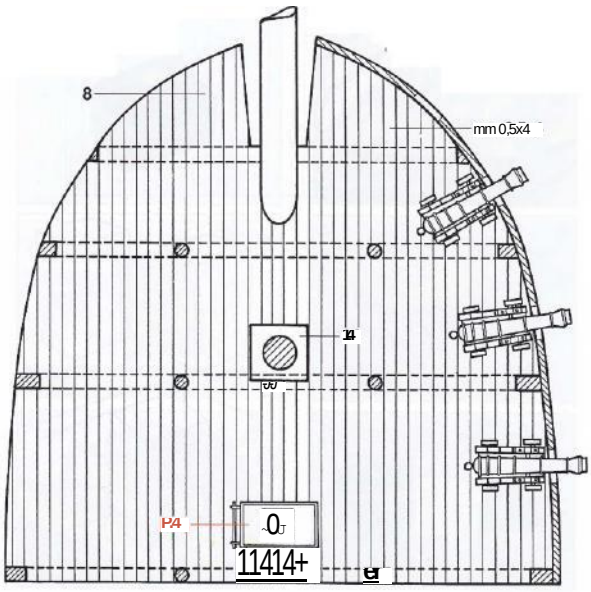
8
mm 0,5x4
P4

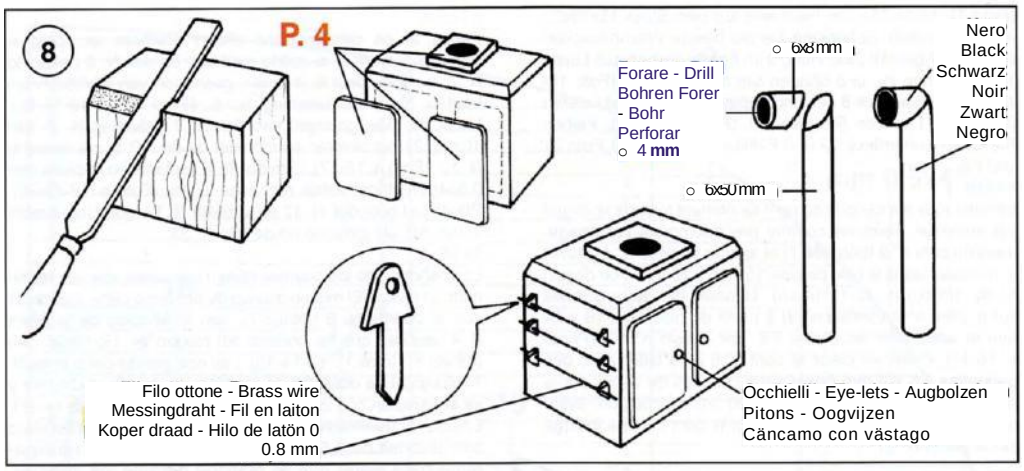
8
P. 4
Forare - Drill
Bohren Forer
- Bohr
Perforar
○ 4 mm
○ 6x8 mm
○ 6x50 mm
Nero
Black
Schwarz
Noir
Zwart
Negro
Filo ottone - Brass wire
Messingdraht - Fil en laiton
Koper draad - Hilo de latön 0
0.8 mm
Occhielli - Eye-lets - Augbolzen
Pitons - Oogvijzen
Cáncamo con vástago

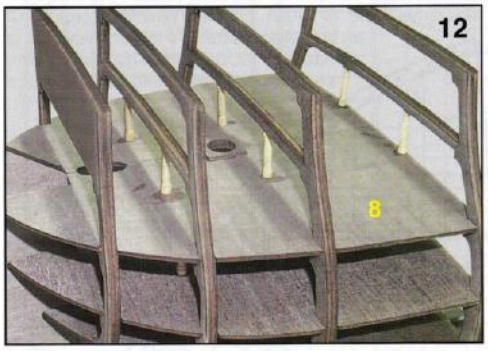
12
8

15

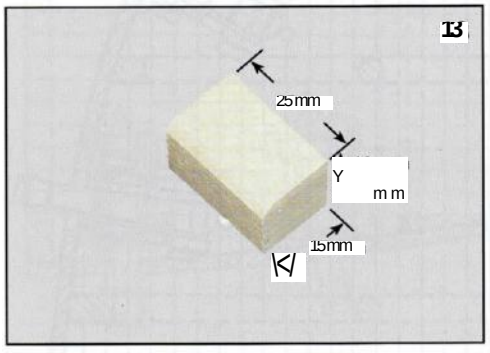
13
25 mm
Y
mm
15mm

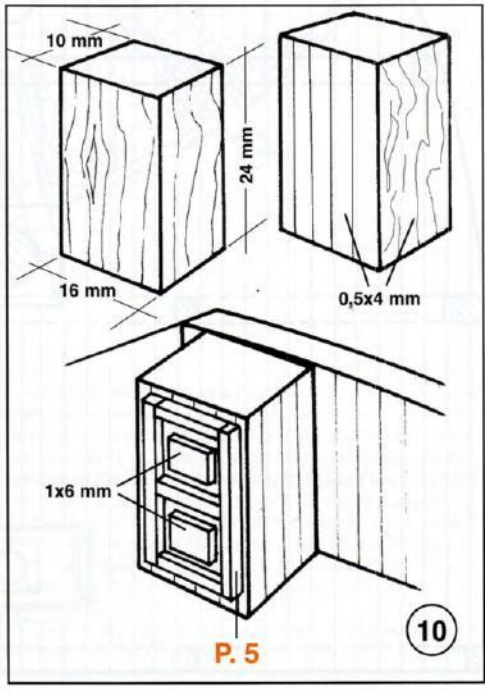
10 mm
24 mm
16 mm
0,5x4 mm
1x6 mm
10
P. 5

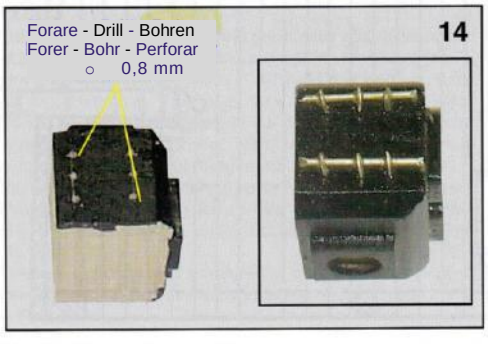
Forare - Drill - Bohren
Forer - Bohr - Perforar
○ 0,8 mm
14

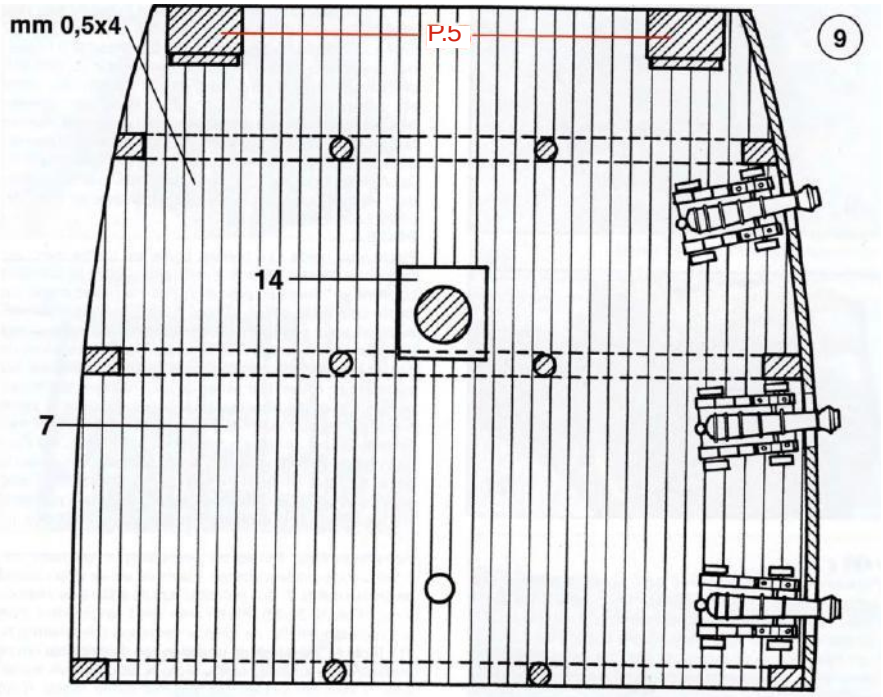

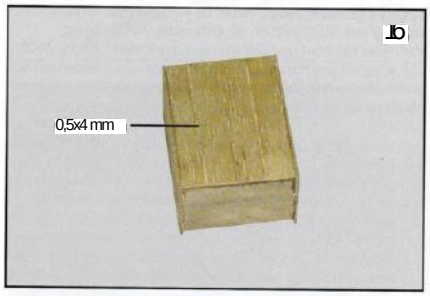

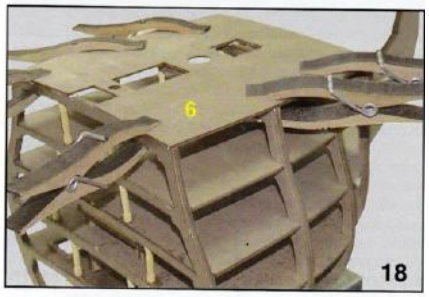

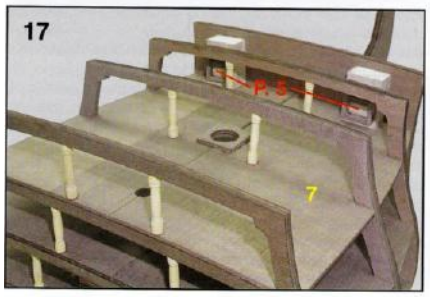

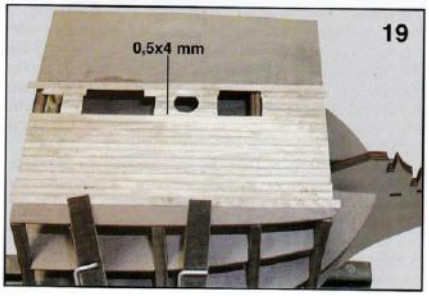

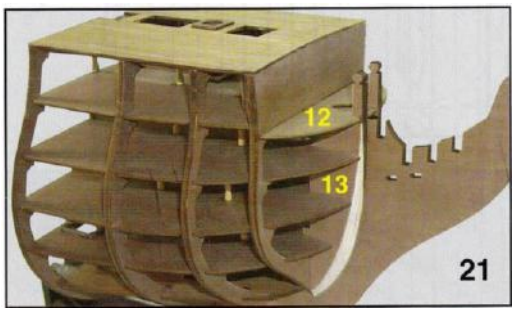

SCHArri 5

Die Unterbeplankung wird aus Linde 1 ,5x6x240 mm hergestellt. Legen Sie die erste Leiste der Linie von Deck 7 folgend an. (Foto 22-23). Beplanken Sie immer je 2 Leisten rechts und links an den Rumpf. Sie vermeiden so, daß sich der Rumpf verzieht. Weichen Sie die Leisten ein, damit sie sich besser biegen lassen. Zum Beplanken verwenden Sie Weißleim und befestigen die Leisten mit dünnen Nadeln oder Nägeln, die nicht ganz eingeschlagen werden dürfen. Verjüngen Sie die Planken, wie in Zeichnung 11 in der Anleitung gezeigt. Die Verjüngung zeichnen Sie vorher durch Anlegen der Planke an die vorhergehende an. (Foto 2425-26-27-28-29-30).

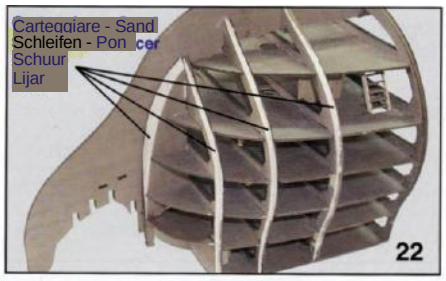

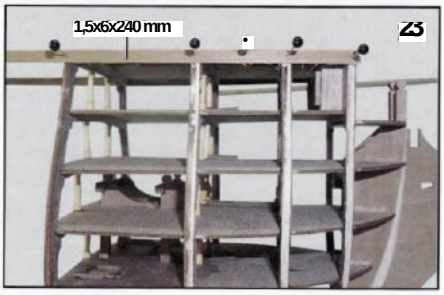

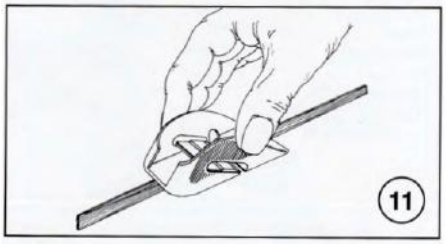

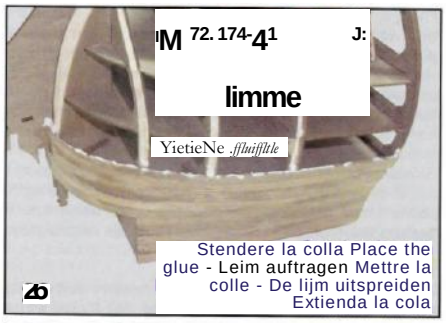

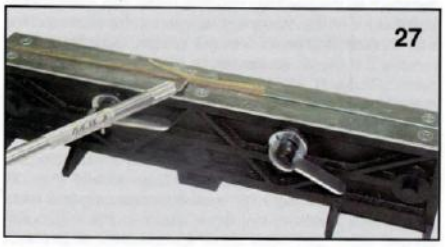

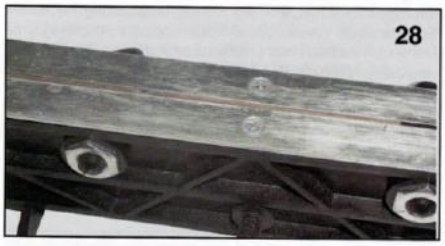

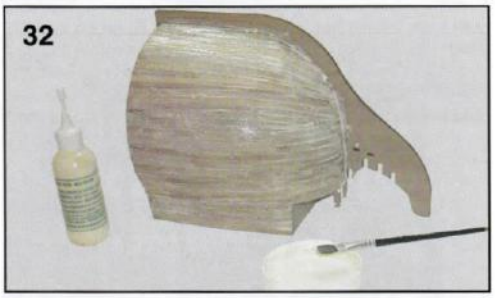

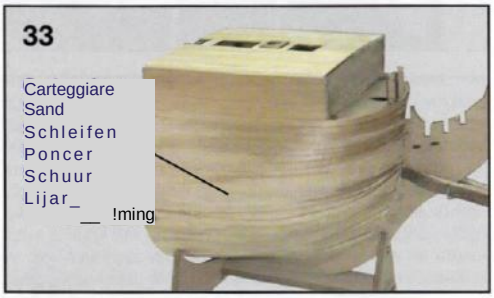

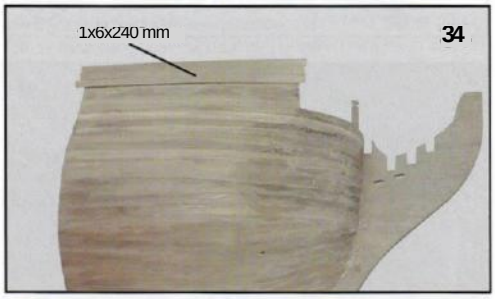

Nach Fertigstellung der Unterbeplankung ziehen Sie alle Nägel, wie in Foto 31 gezeigt. Ensprechend Foto 32 streichen Sie nunmehr die ganze Beplankung mit leicht verdünntem Weißleim ein, damit dieser in alle Fugen eindringen kann. Erst wenn dieser Leimanstrich wirklich hart durchgetrocknet ist, können Sie die Beplankung mit einem Schaber oder einer Glasscherbe gemäß abziehen, um Höhenunterschiede der Leisten auszugleichen. Zum Schluß verschleifen Sie die Beplankung mit Sandpapier. Foto 33 Jetzt können Sie die Außenbeplankung aus Nußbaum 1x6 mm auf gleiche Weise aufbringen. Foto 34-35.

So präsentiert sich die mit dem Laser eingeschnittene Platte. (Foto A) Die kleinen Brücken werden mit dem Sockelschneider entfernti. (Foto b)

SCHRITT 9:

Gemäß Foto 44 und Zeichnung 12 befestigen Sie jetzt den Kartonboden an der Seitenwand Ihres Rumpfes und zeichnen alle Geschützöffnungen mit spitzem Bleistift an. (Foto 45). Nehmen Sie anschließend die Kartonvorlage wieder ab, bohren Sie in jede Ecke ein Loch von 1 mm o, und schneiden Sie ganz vorsichtig mit einem feinen Minisägeblatt die Geschützpforten aus. (Foto 46-47). Selbstverständlich müssen Sie die Geschützpforten auf beiden Seiten ausschneiden. Foto 48 zeigt die fertigen Pforten mit bereits eingeleimten Messing-Trempelrahmen. Letztere sollten Sie allerdings erst nach dem Lackieren einkleben.

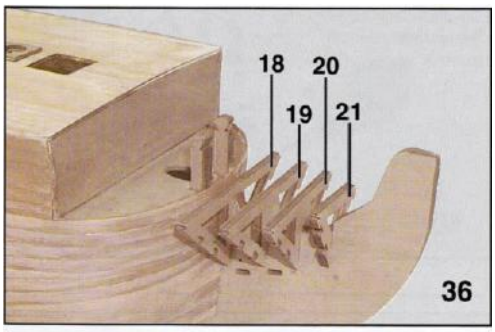

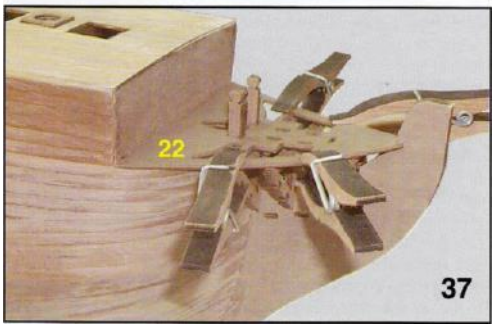

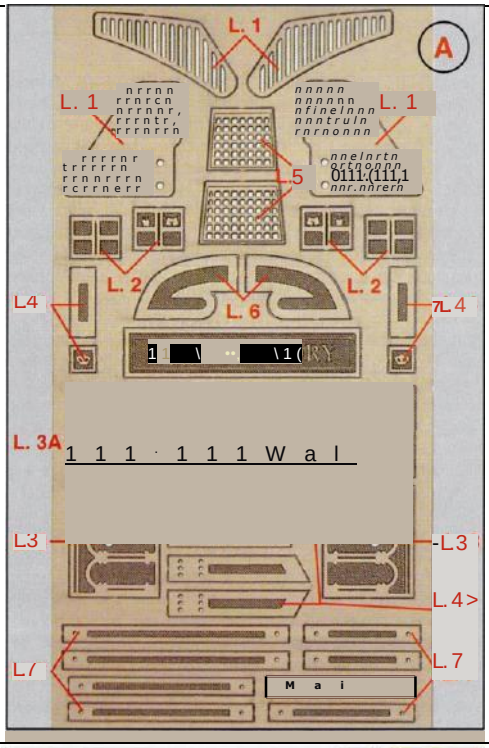

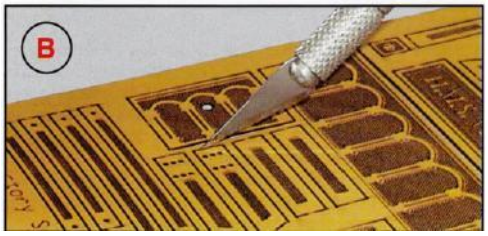

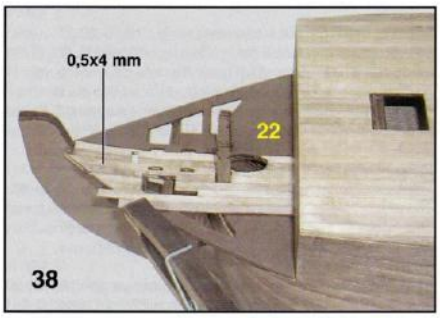

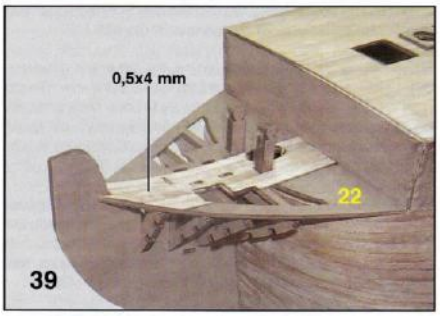

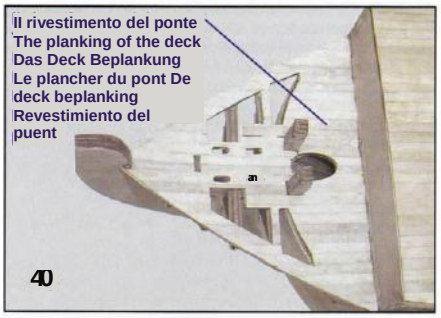

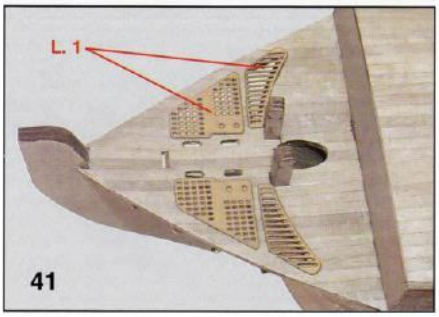

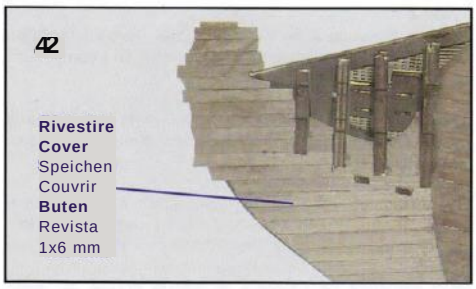

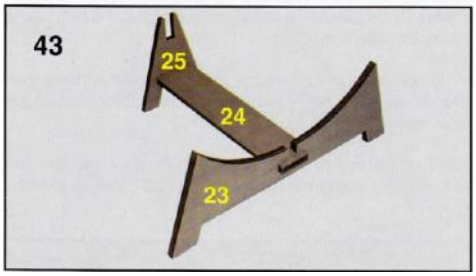

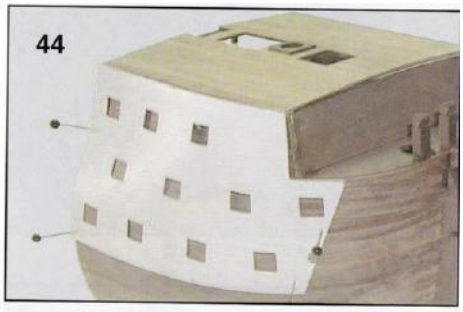

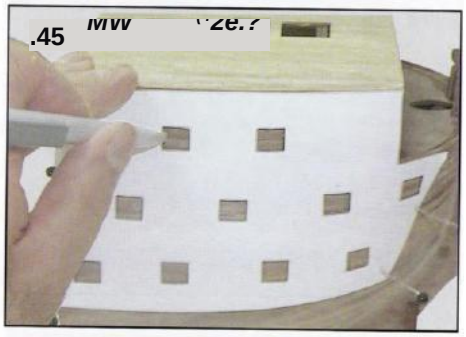

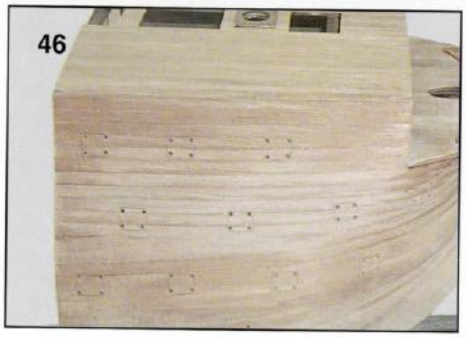

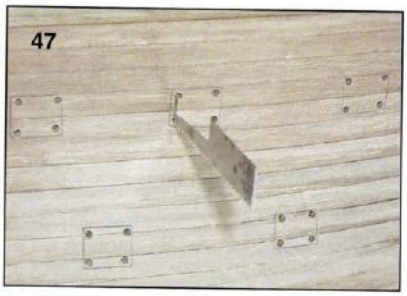

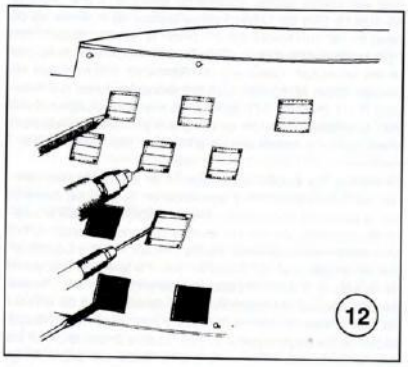

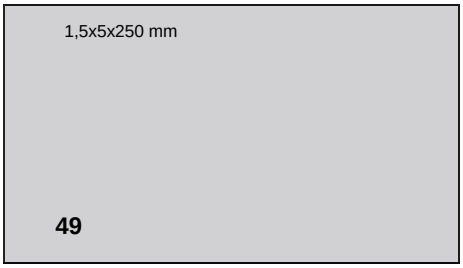

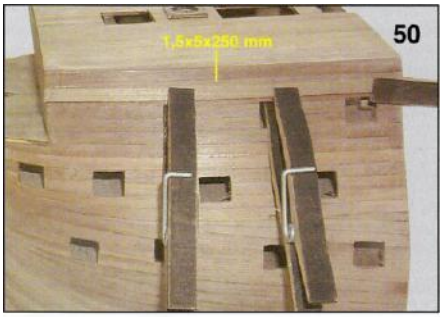

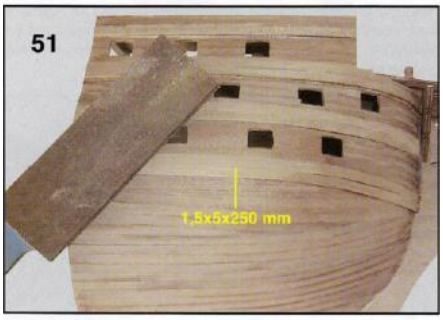

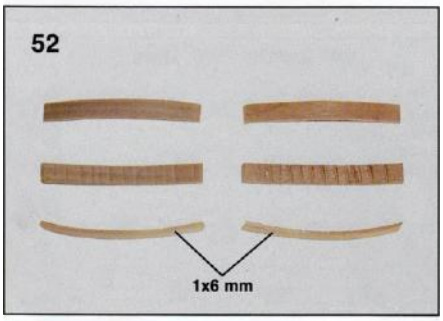

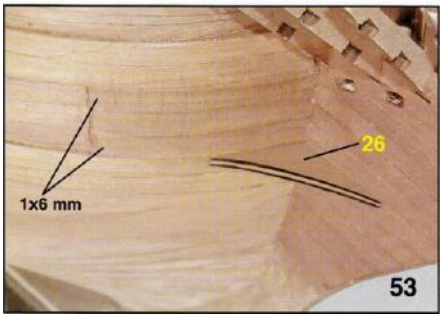

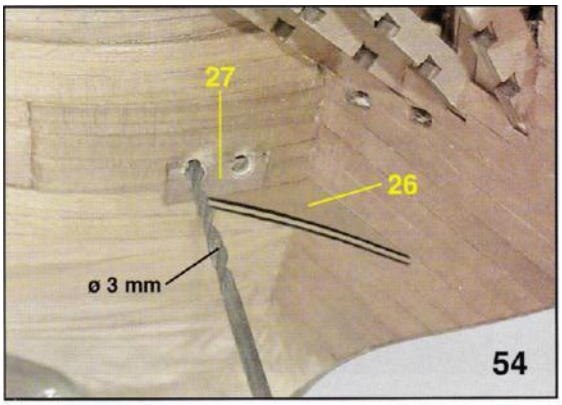

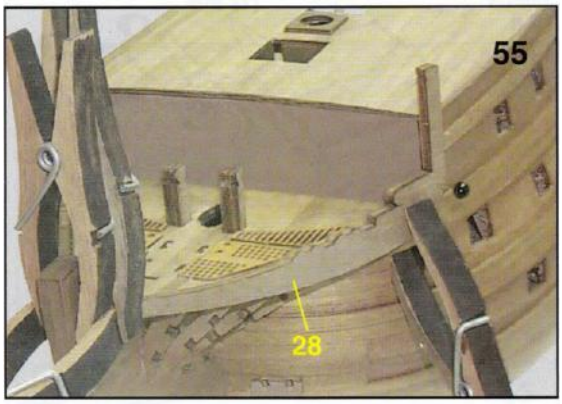

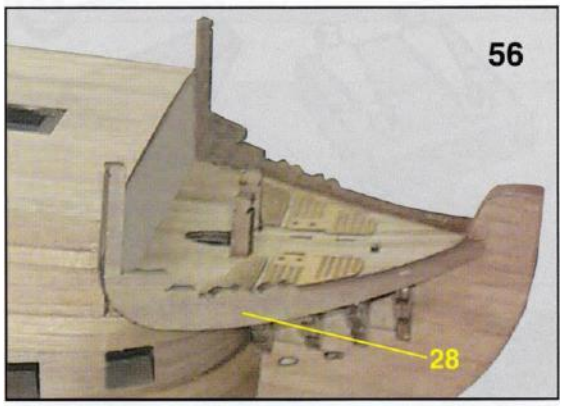

9C-HRITT 10

Setzen Sie die Berghölzer 1,5x5x250 mm mit Hilfe von einigen Nägeln gemäß Fig. 3 und 4. (Foto 49-50-51). Kleben Sie die Verstärkungen 1x6 mm unter die Klüsen 27 und die Knie 26. (Foto 52-53). Bohren Sie Löcher von 3 mm *o* für die Ankerkabel. (Foto 54). Leimen Sie die Rammsporne mit Knechten Nr. 28 rechts und links ein. (Foto 55-56-57). Kleben Sie die Abläufe ein. Schleifen Sie mit Sandpapier Körnung 200 die Seiten und streichen Sie mit Porenfüller. Schleifen Sie nach dem Trocknen nochmals, ehe Sie die Mattlack aufbringen.

SCHRITT 11:

Legen Sie die an den Rändern ordentlich beschlagenen Messingrahmen mit einer rot gestrichenen Innenseite bereit. (Foto 58-59-60-61). Lösen Sie aus den laser eingeschnitten die Teile (L. 2) die beiden Fenster gemäß Zeichnung 13 her. Schneiden Sie die Pfortendeckel und die 4 Klappläden von den laser eingeschnitten Foto 0 und beplanken Sie diese auf einer Seite mit Leisten 1x6 mm. Überschleifen Sie die Teile vorsichtig, streichen Sie die Innenseiten und die Ränder rot und die Außenseiten ockergelb gemäß Zeichnung 14. Foto CI-C2. Setzen Sie die Lafetten zusammen. Die breitere Seite der Grundplatte gehört nach hinten. Kleben Sie die Lagerschilde gemäß Zeichnung 15 auf. Foto 62-63-64-65-66.

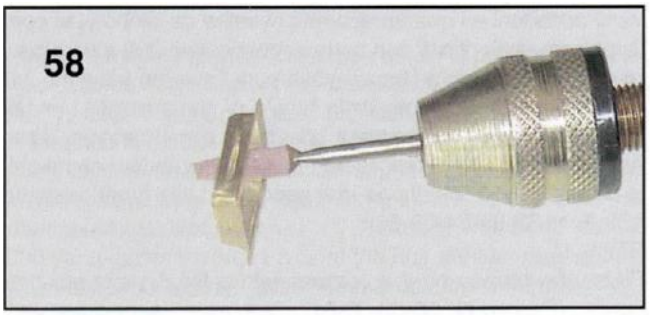
58

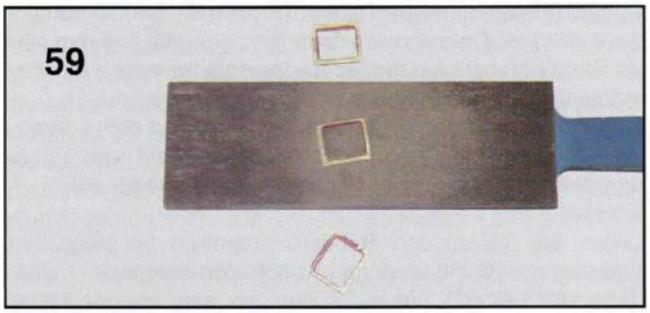
59

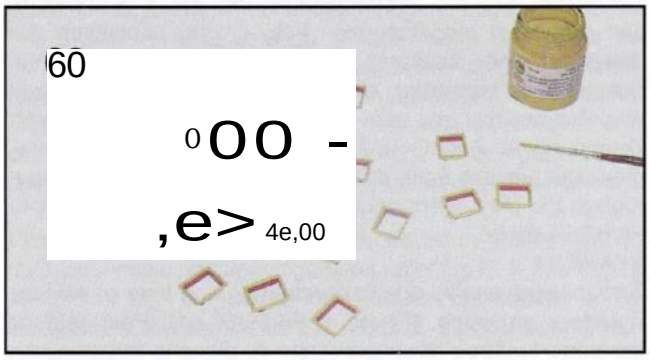
60
0 00 -
,e> 4e,00

esrinfre.1..A
61
r
–7

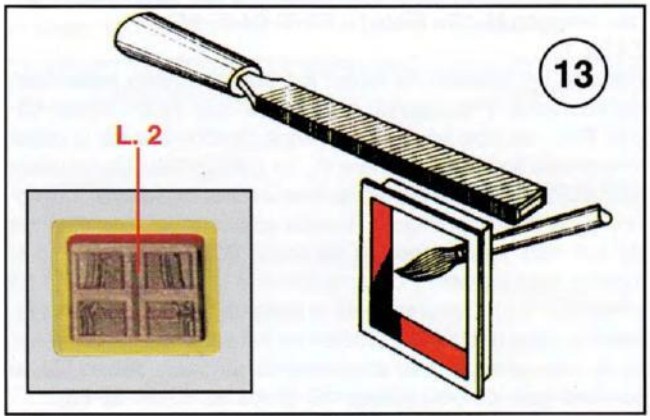
13
L. 2

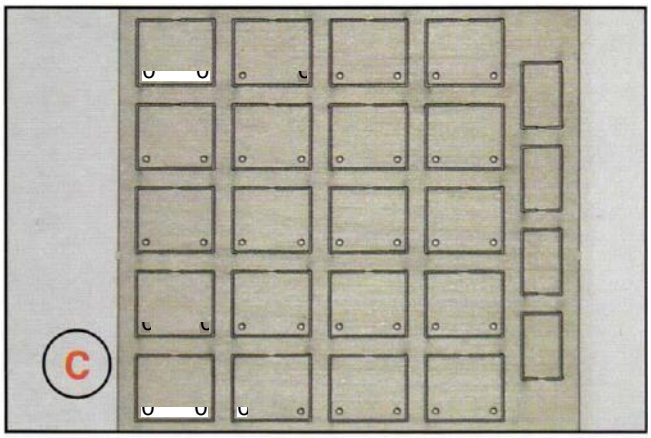
C

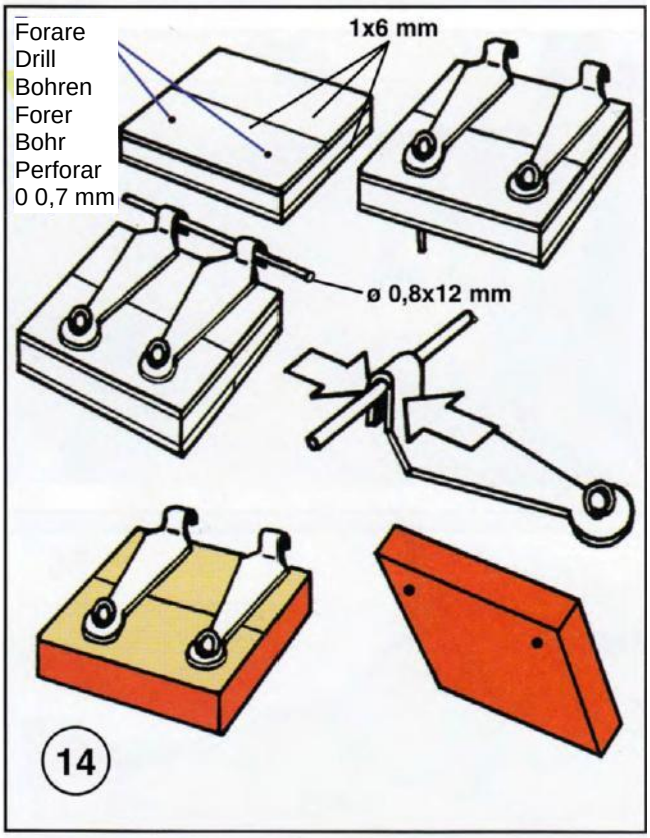
Forare
Drill
Bohren
Forer
Bohr
Perforar
0 0,7 mm
1x6 mm
ø 0,8x12 mm
14

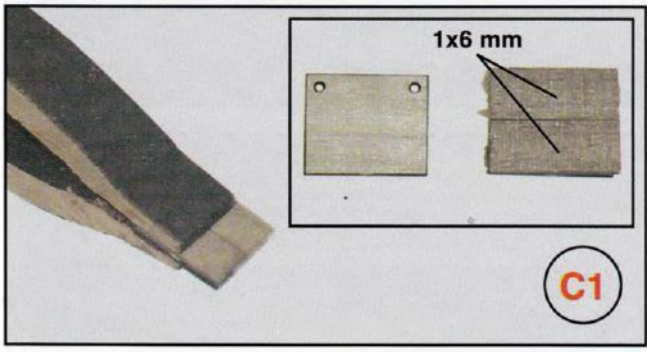
1x6 mm
C1

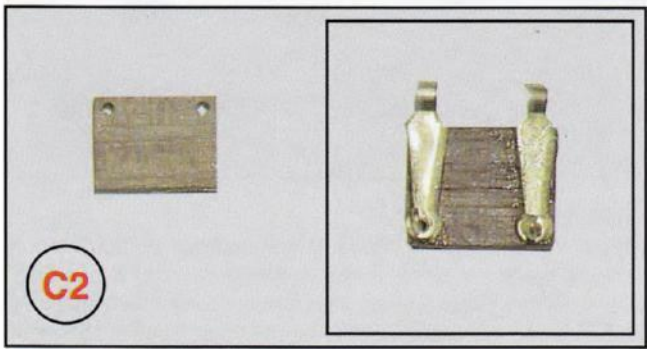
C2

62

63

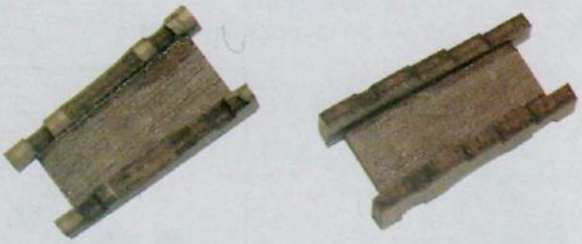

64

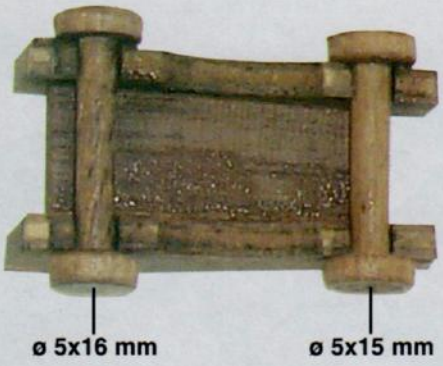

65

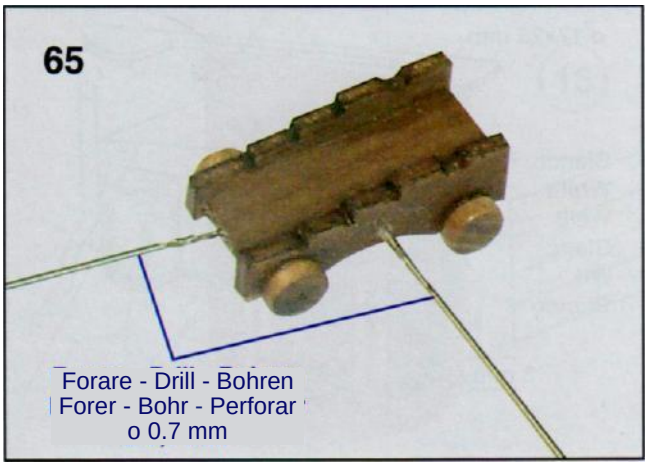

66

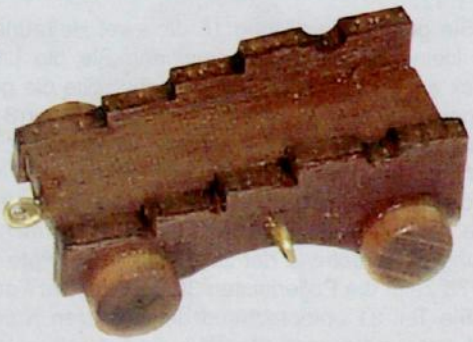

15

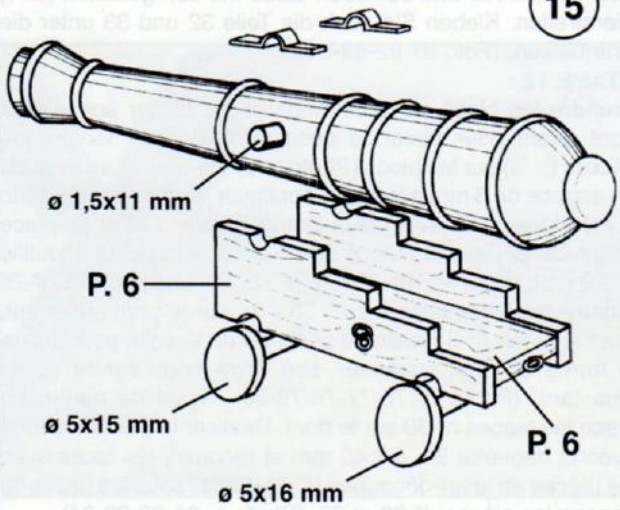

SCHRITT 12:

Setzen Sie gemäß Zeichnung 16 die zwei Halbrundblöcke auf das kleine Bugdeck. und zeichnen Sie die Lage auf dem Deck an. (Foto 67-68-69-70). Kleben Sie die geätzten Rundbögen an den Halbrund-block, wobei Sie unten 3 mm frei lassen müssen. (Foto 71) Biegen Sie die Messingzierleiste vor, und verleimen Sie sie mit Sekundenkleber an dem Halbrundblock. Passen Sie vorber das gerade Stück Zierleiste ein, und kleben Sie erst dann Halbtürmchen und Abdeckung entsprechend der Zeichnung auf. (Foto 72-73). Foto 74-75 zeigt die Pollerleisten 30 und 31 vom Fockdeck. Biegen Sie Teil 31 entsprechend der vorderen Krümmung des Decks vor und passen Sie sie in die Eckbetinge ein. ehe der Kleber aushärtet. Die Halbringe werden später eingeleimt. (Foto 76-77-78-79-80). Bevor Sie die Pollerleisten an der Seite aufleimen, stellen Sie die Kranbalken aus Leisten

6x6x40 mm her und bekleben diese mit den geätzten ( ) Zierstreifen. Kleben Sie auch die Teile 32 und 33 unter die Kranbalken. (Foto 81-82-83-84).

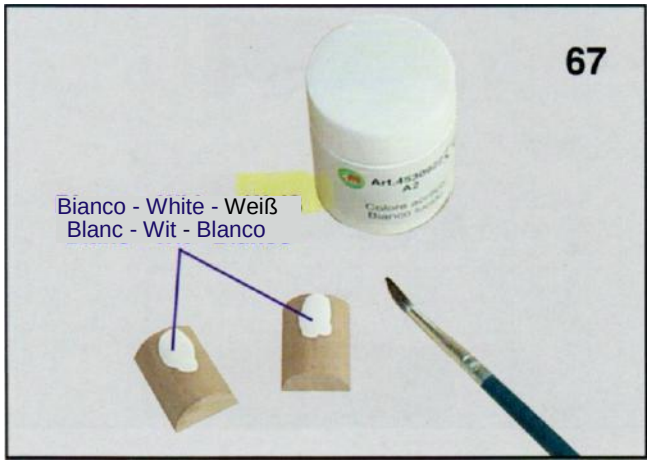

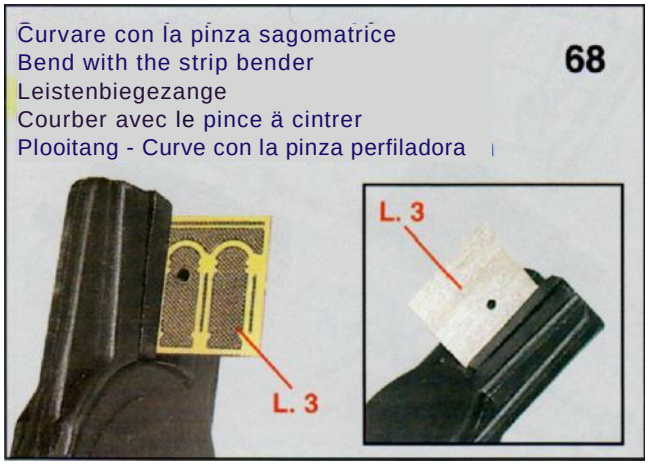

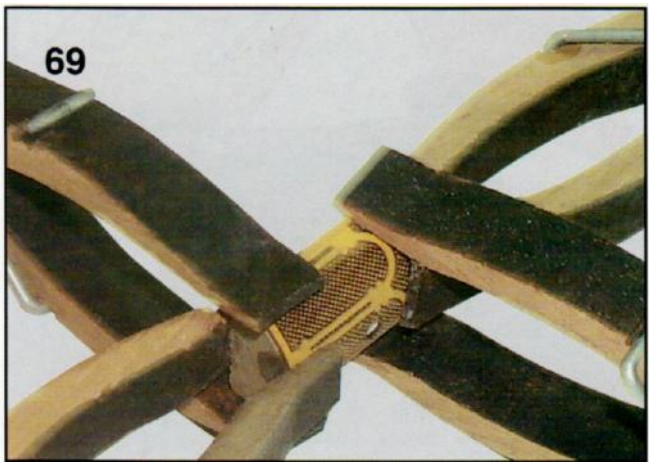

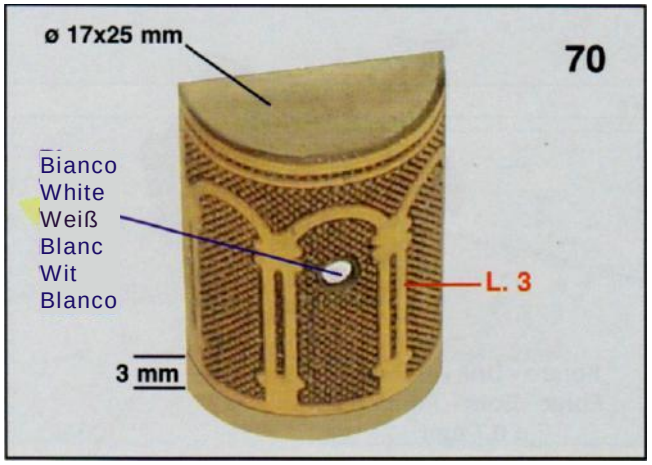

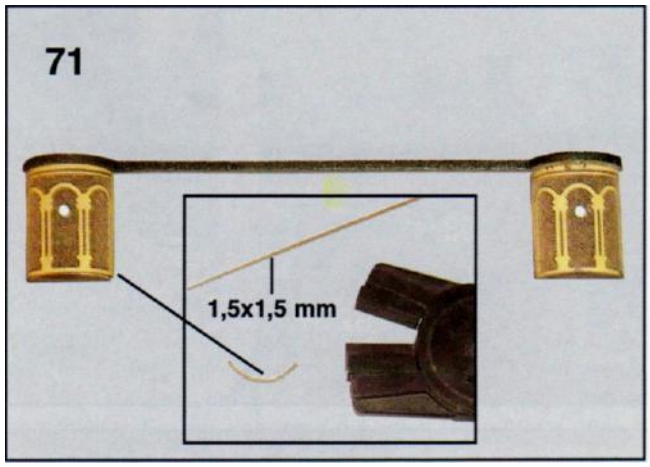
71
1,5x1,5 mm

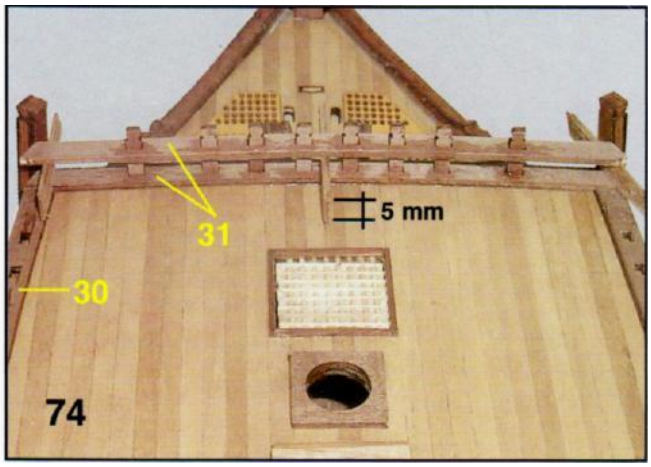
31
5 mm
30
74

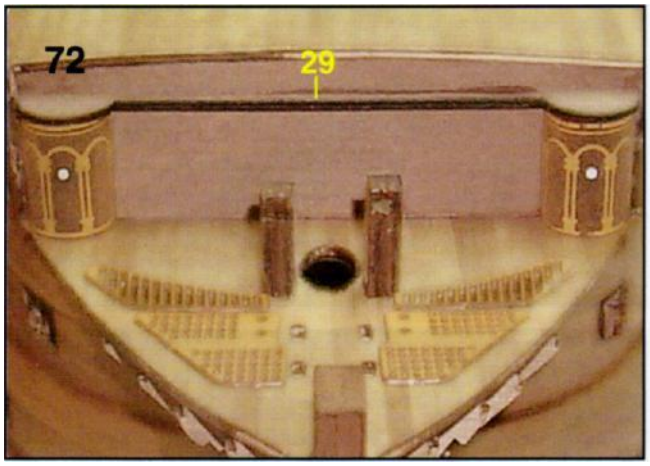
72
29

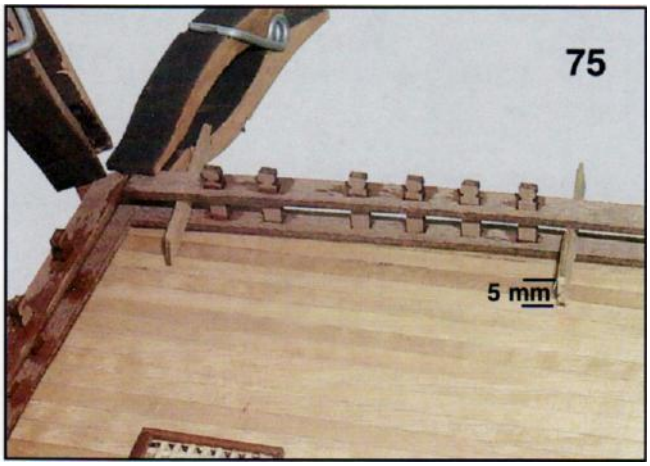
75
5 mm

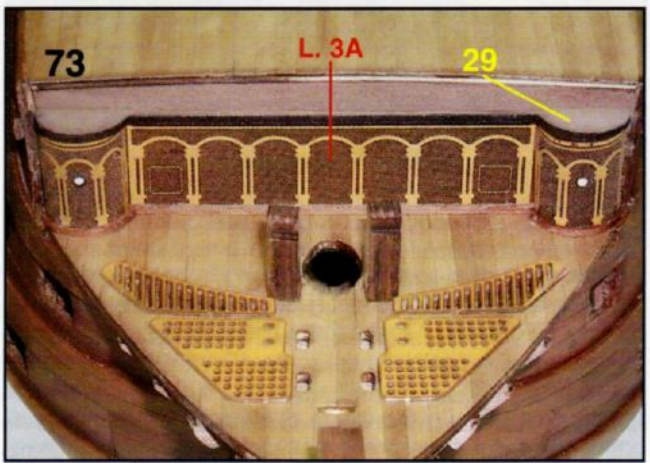
73
L. 3A
29

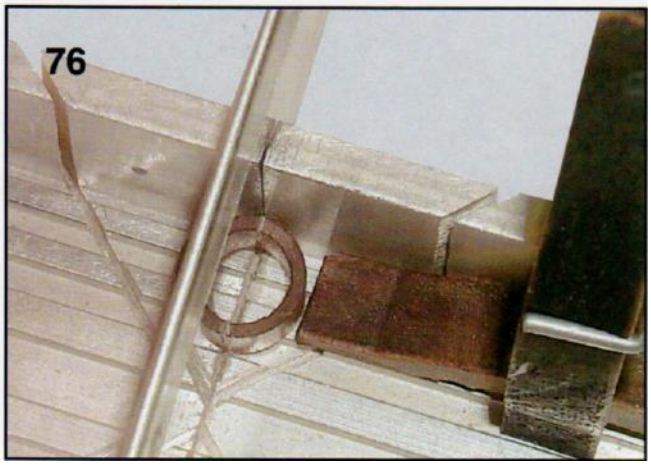
76

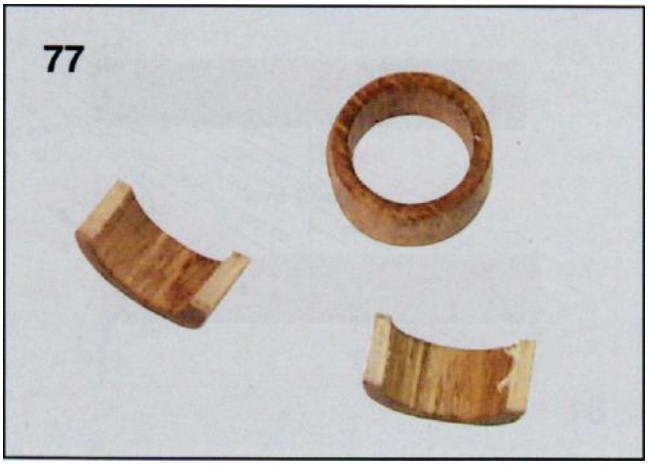
77

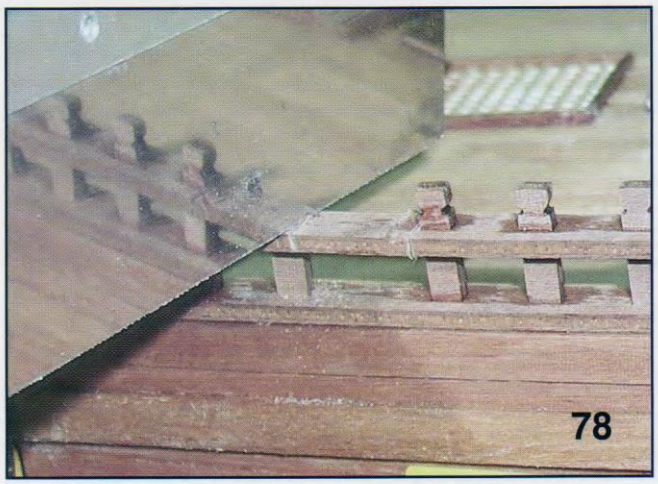

78

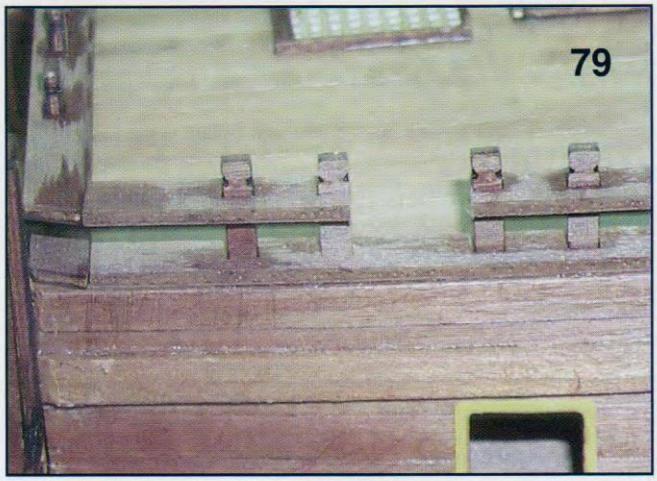

79

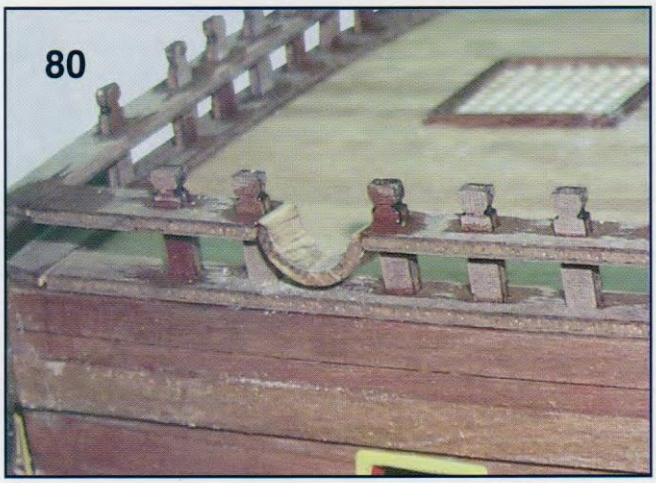

80

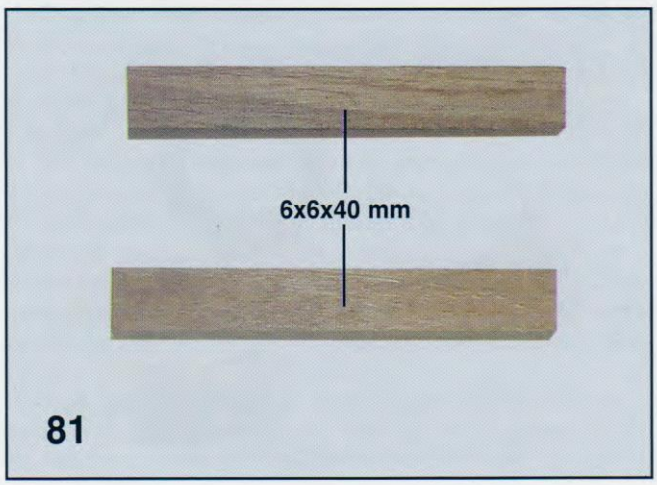

81

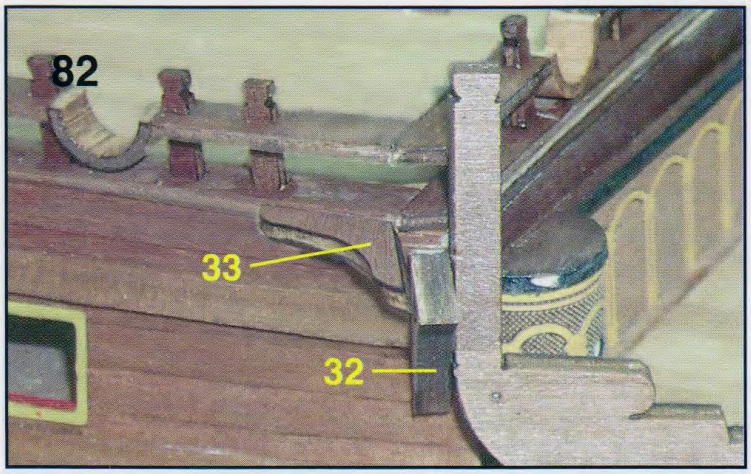
82
33
32

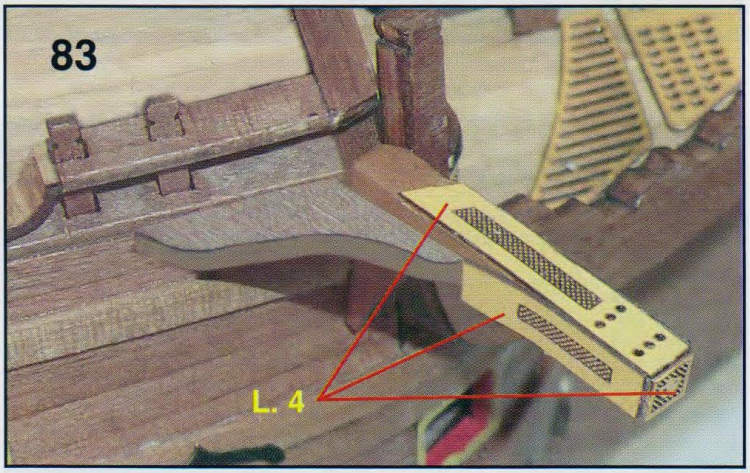
83
L. 4

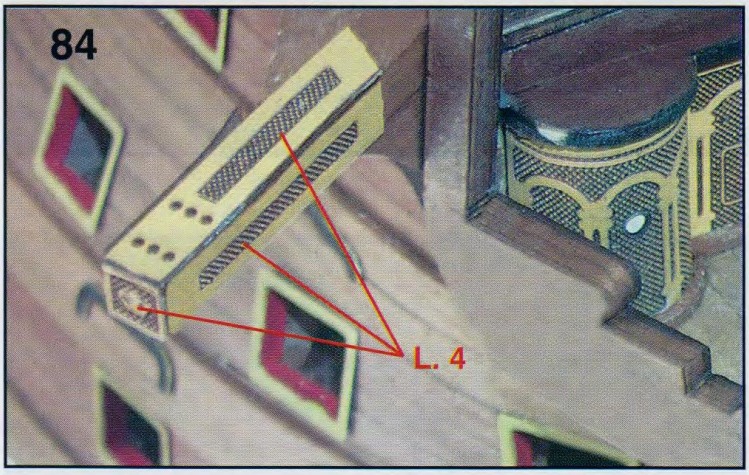
84
L. 4

CHRITT 13:

Vervollständigen Sie die Galionsbrücke 34 mit Beplan-kung und Grätings gemäß Zeichnung 17. Kleben Sie die Brücke mit dem Ständer in den Schlitz des Galionsdecks. (Foto 85) Setzen Sie die Fockmast-Geduld aus den vier Knechten und den Nagelbänken zusammen. und leimen Sie diese auf Deck, nachdem Sie sie schwarz gestrichen haben. (Foto 86-87) Beplanken Sie die Rüste 36 mit Leisten 0.5x4 mm. und strei-chen Sie sie schwarz. Zeichnung 18 zeigt. wie die Rüsten mit Trägern aus Messingblech befestigt werden. Zeichnung 19 erläutert den Aufbau der Lafette für die Karronade P 7. Verwenden Sie die kleineren Augbolzen. Die größeren werden an anderer Stelle gebraucht. (Foto 88-89). Montieren Sie die Grätings, wie in Detailzeichnung N. 2 gezeigt und verschleifen Sie sie. vor dem Lackieren. (Foto 90-91-92).

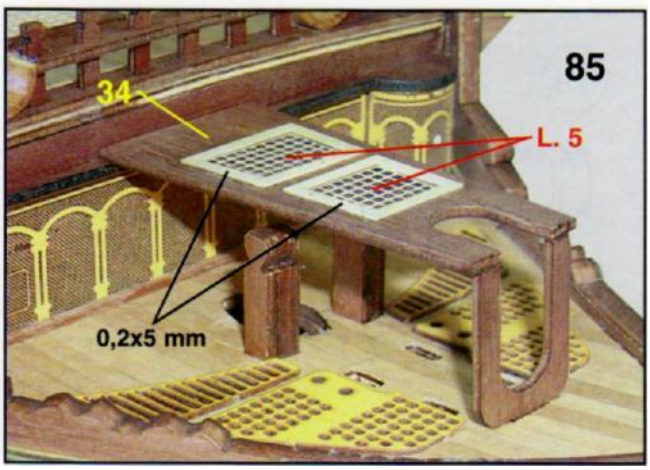

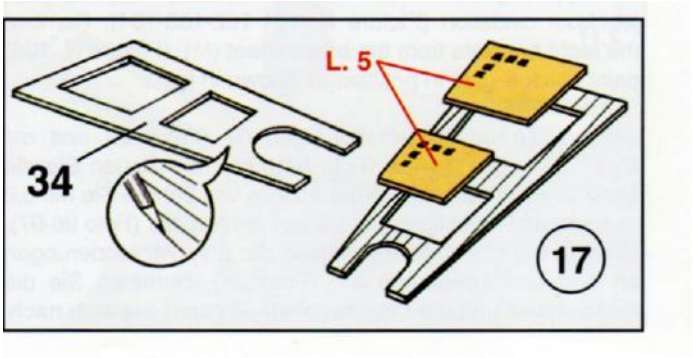

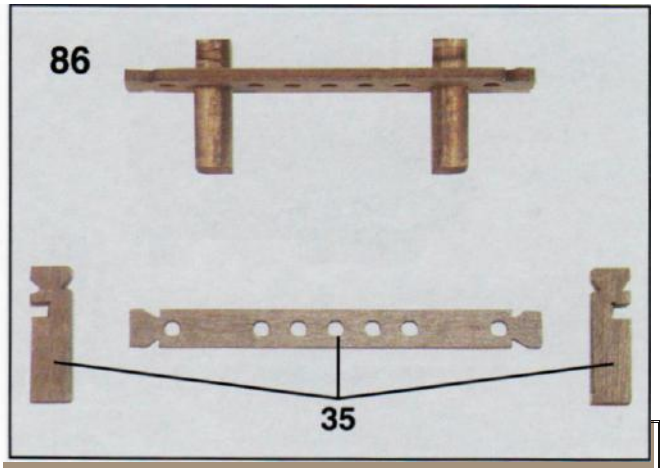

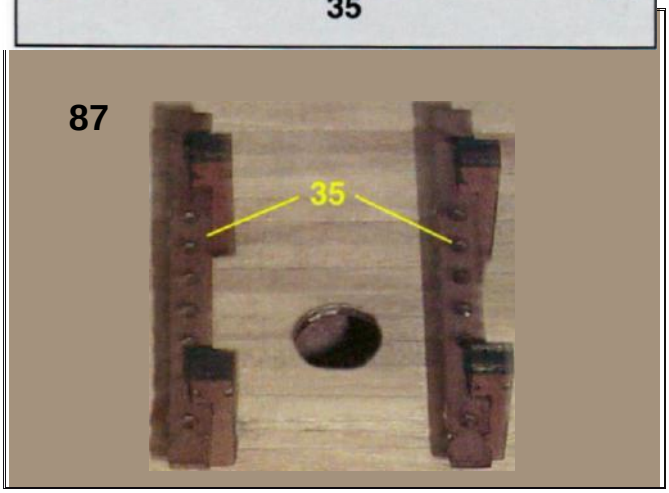

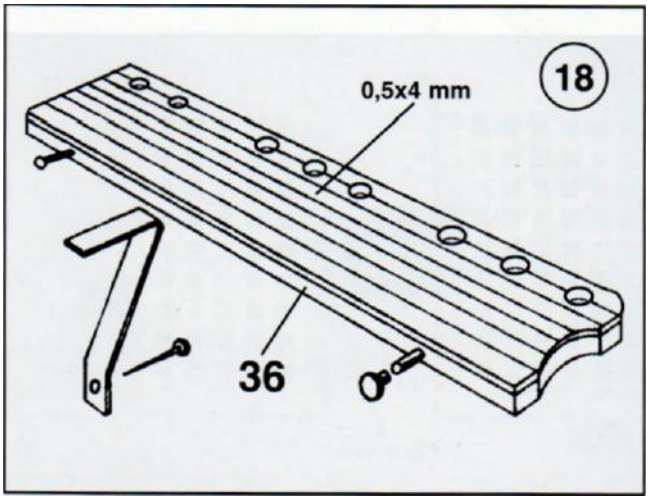

SCHRIT d .

Leimen Sie die Kugelhalterungen 37 (Foto 93) und die

Leimen Sie die Kugelhalterungen 37 (Foto 93) und die Mast-fischungen 14 auf (Foto 94)(Foto 95). Bauen Sie die Galionsregeln, biegen Sie die Ätzteile vor, bohren Sie mit 0,8 mm vor, und befestigen Sie sie kleinen Nägeln. (Foto 96-97). Bringen Sie ebenfalls mit Nägeln die acht Ätzverzierungen an den Galionsspanten an. (Foto 98). Bemalen Sie die Galionsfigur und die Dekorationen. Richten Sie sich nach

der Farbgebung auf dem Bau-kastenkarton. Reinigen Sie die Kupferplatten mit Verdünner, damit kein Fett hängen bleibt. und kleben Sie sie mit Sekun-denkleber an. Als Schutzgegen Oxidation bringen Sie nach Fertig-stellung der Kupferbeplankung einen farblosen Mattlack auf. (Foto 99-100-101-102-103-104). Die acht Winkelstücke aus der Ätzplatte streichen Sie schwarz und bringen sie nach dem Trocknen mit Sekundenkleber gemäß Fig. 3 an. (M) (Foto 105).

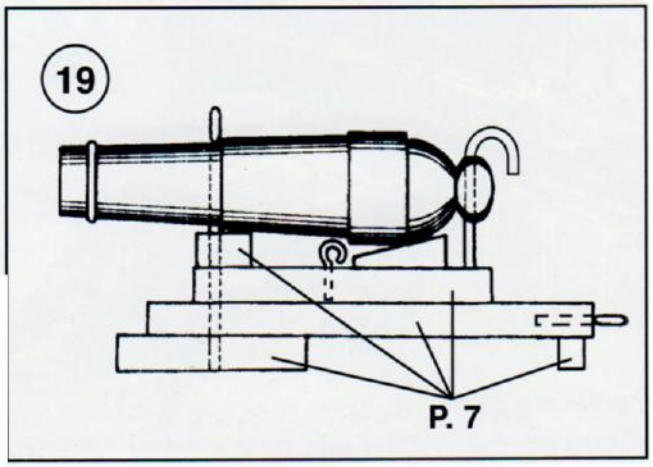

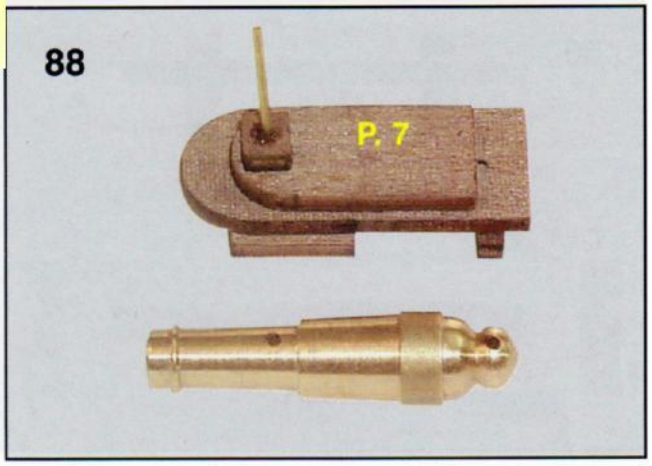

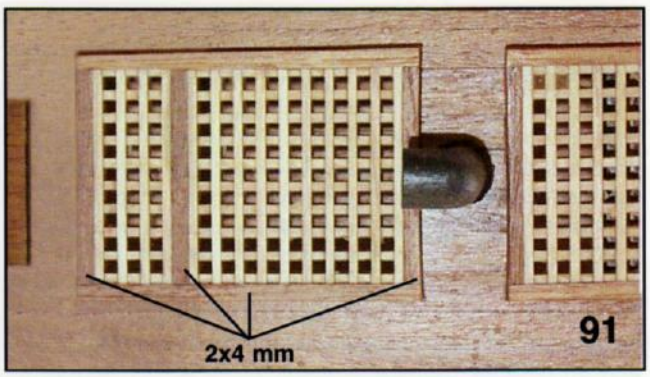

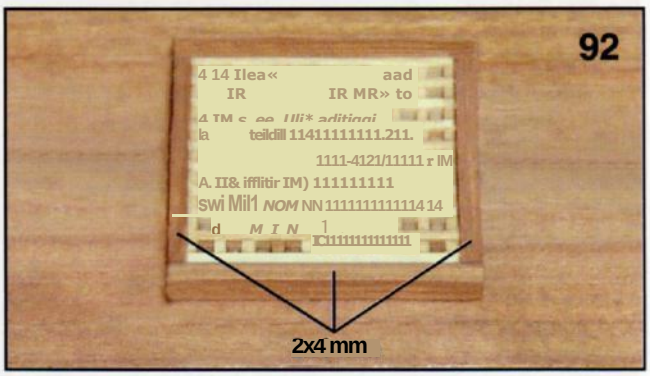

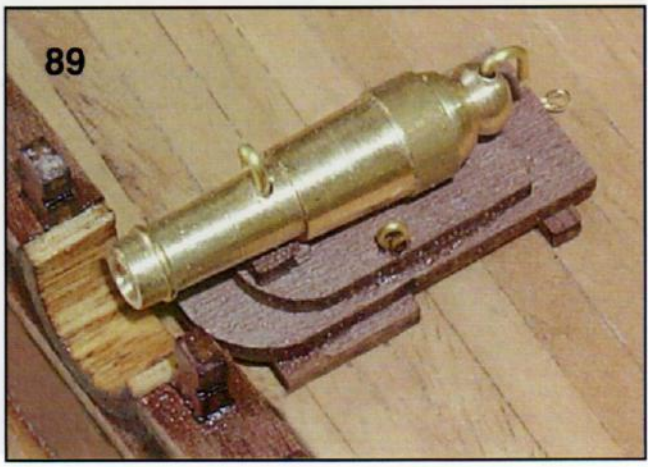

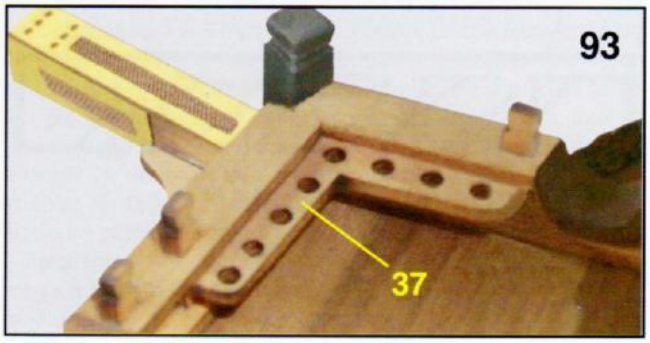

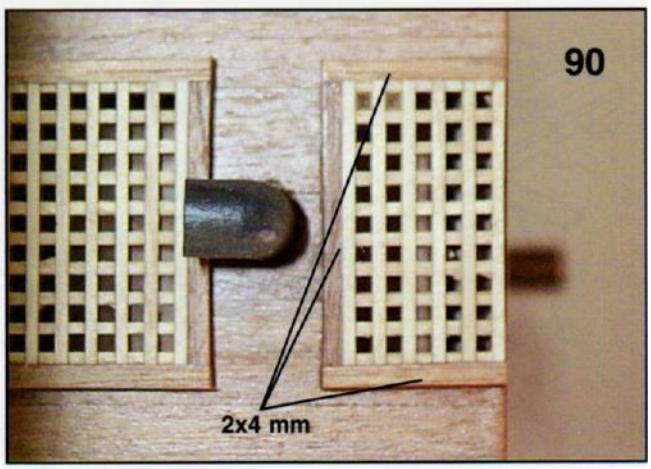

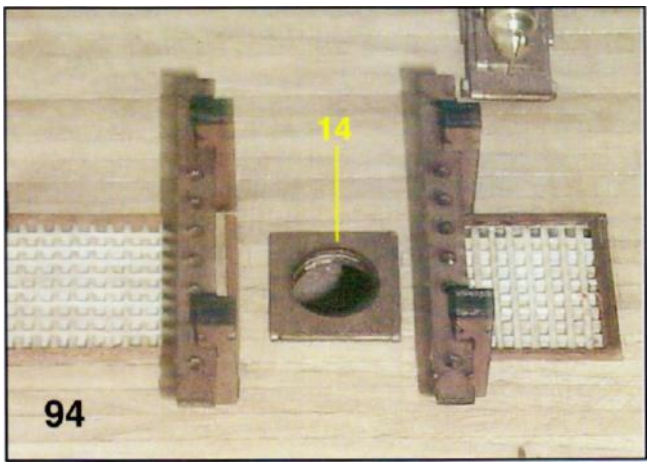

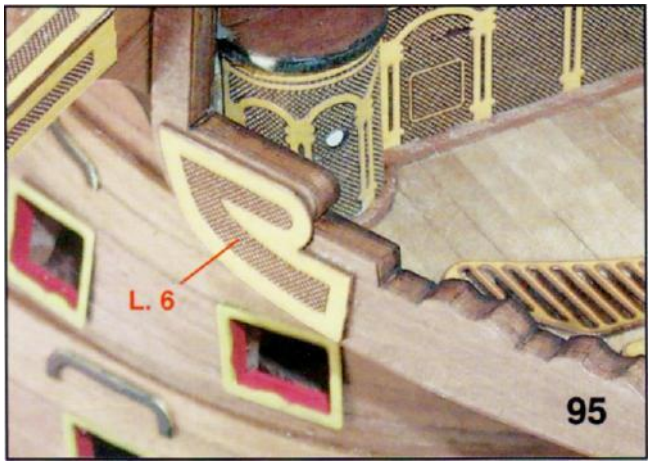

Forare - Drill - Bohren
Forer - Bohr - Perforar
o 0.8 mm

96

Bordura ottone - Brass ornaments
Zierstreifen. Messing
Bordure d'ornements en laiton
Versieringslijsten in messing - Borde de latän

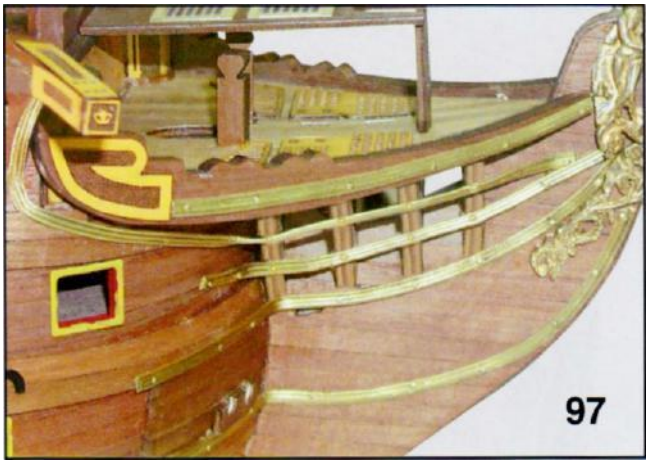

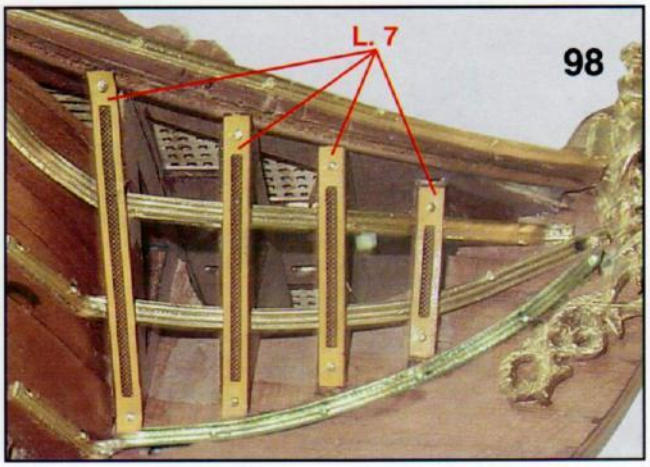
L. 7
98

99

100

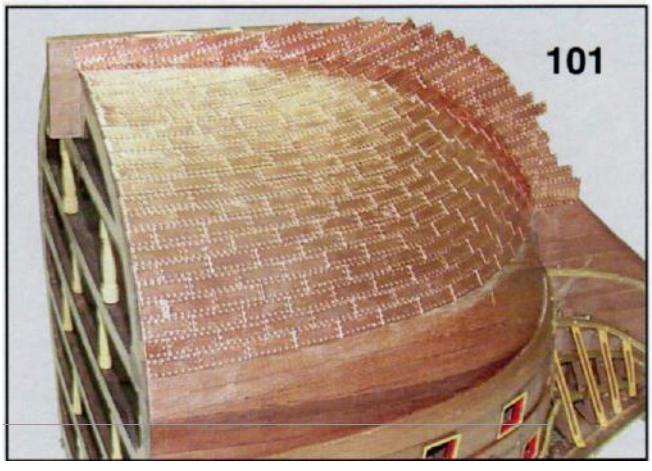
101

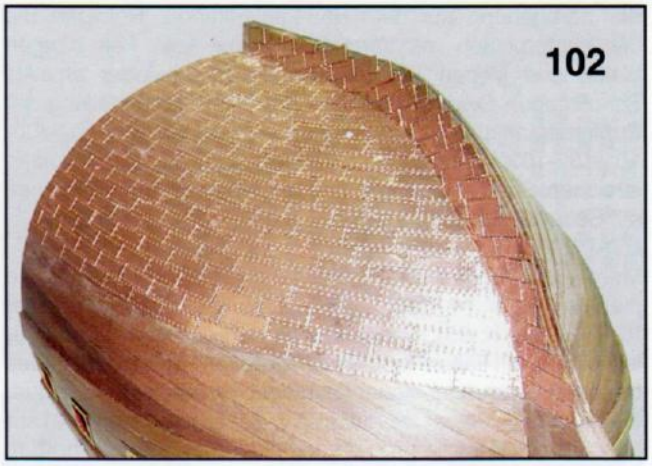
102

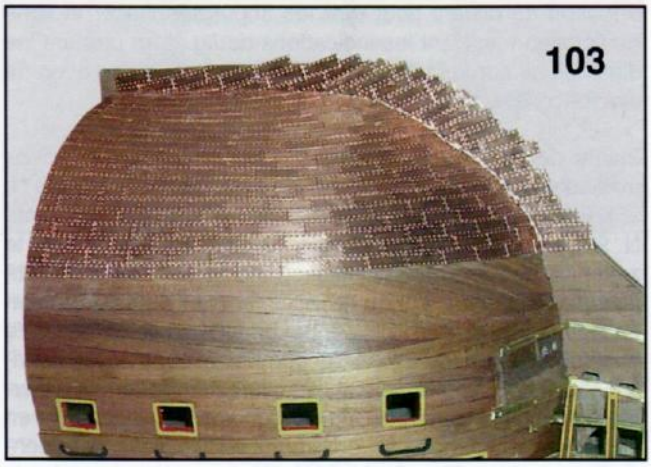
103

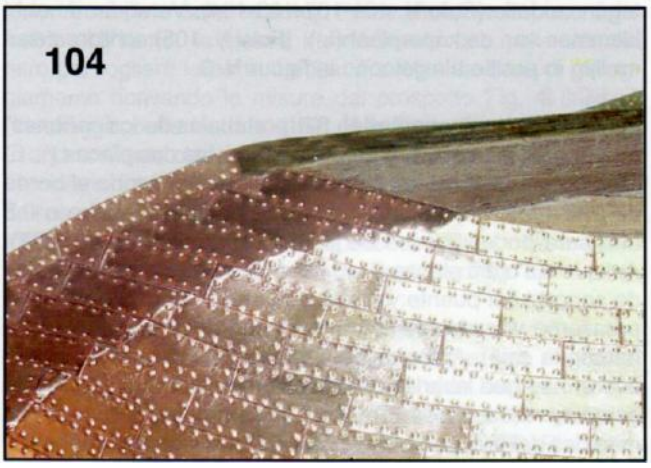
104

105

SCHRITT

Zeichnung 20 zeigt die Anbringung der Geschütz-pfor-tendeckel. Foto 106-107-108-109-110. Bohren Sie den Durchgang für das Tau (0.5 mm) mit 0.8 mm. härten Sie das Ende von der Schnur auf eine Länge von ca. 4 mm mit Sekundenkleber, führen Sie sie durch. und kleben Sie sie innen fest. Nach dem Elnkleben der Pfortenscharniere hängen Sie das Tau am Augbolzen der Klappe an. Schleifen Sie ganz vorsichtig die Auflage der Geschützrollen unten an. damit diese besser auf den Decks haften können. und kleben Sie sie an. Richten Sie die Geschütze am besten mit einer Pinzette aus. Zeichnung 21 zeigt einen Vorschlag. wie man sich mit zwei Leisten eine einfache Pinzette machen kann. um die Luntenfässer zu plazieren. Die Zeichnungen 22 bis 26 sollen Ihnen helfen. weitere Details zu erkennen. Um Ballast in der Bilge darzustellen empfehlen wir, einige Steinchen zusammeln und diese einzukleben. Foto 111 gibt einen Einblick von hinten in die Decks.

Man löst von dem gelaserten Brett die jeweiligen Teile und klebt sie aneinander, A+B+C+D+E, dafür verwendet man 4 Nägelchen. um die 5 Teile in Position zu halten. Man klebt den Dübel fest. den man als Griff zum Einsetzen und Entfernen des Schutzschirms verwendet. Zur Anwendung setzt man die innere Schablone in den Rahmen. dann bohrt man die 4 Löcher von o 0.8.

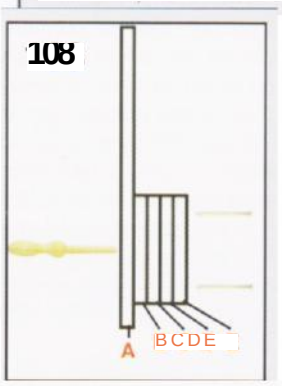

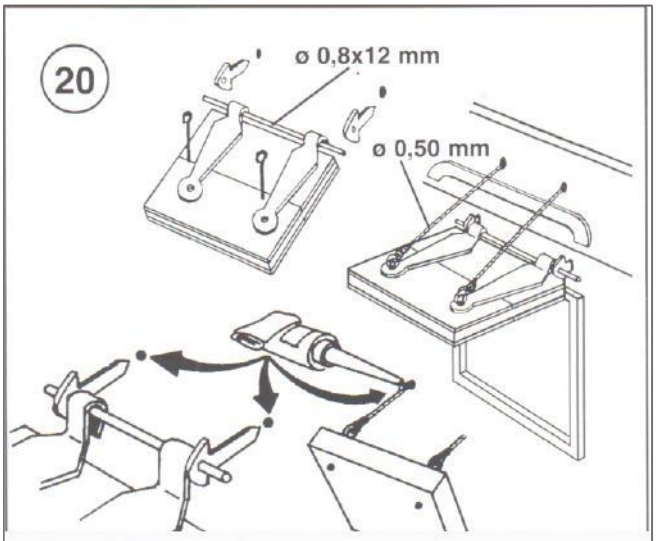

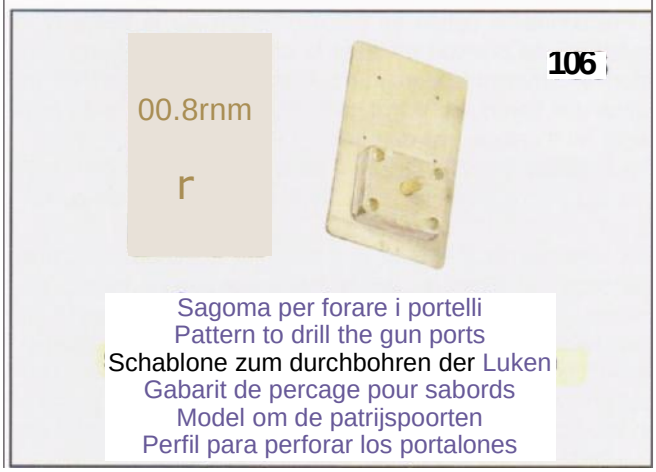

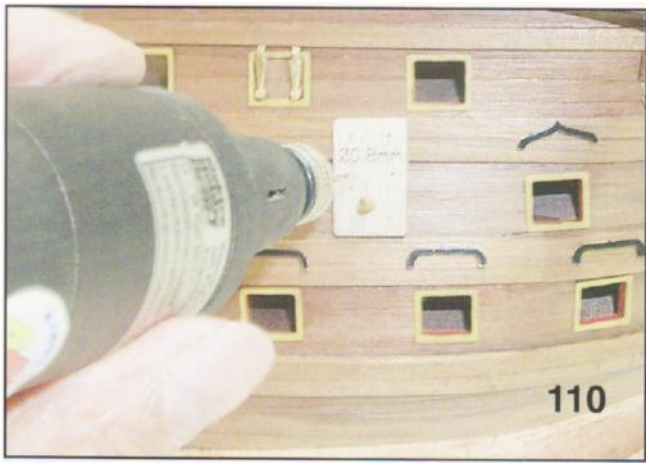

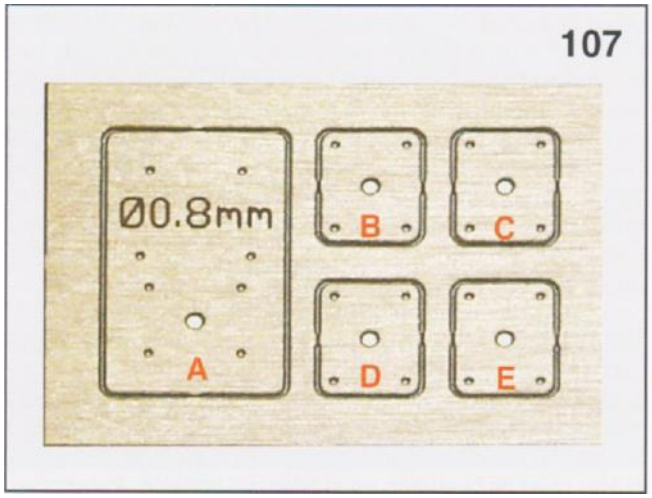

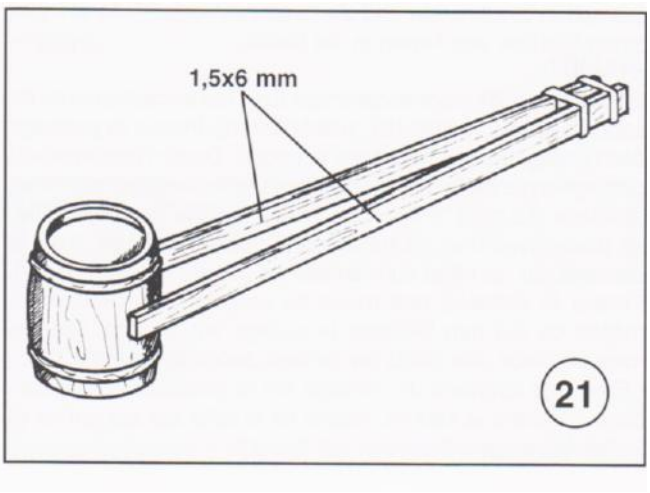

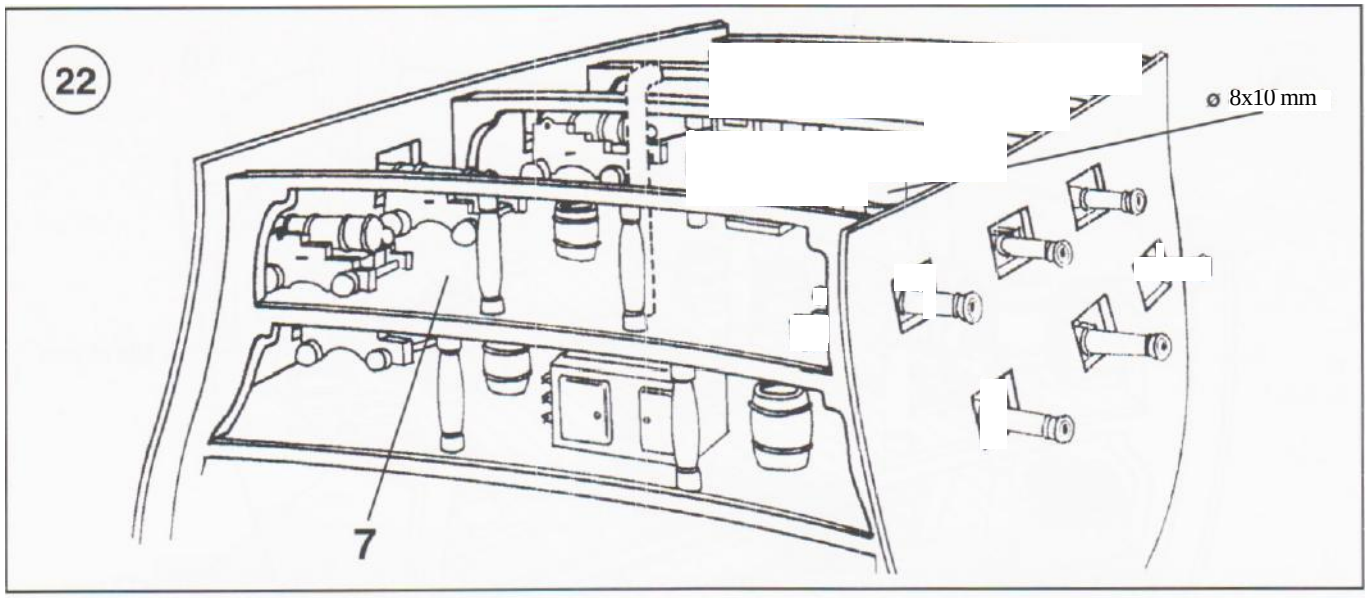
22
ø 8x10 mm
7

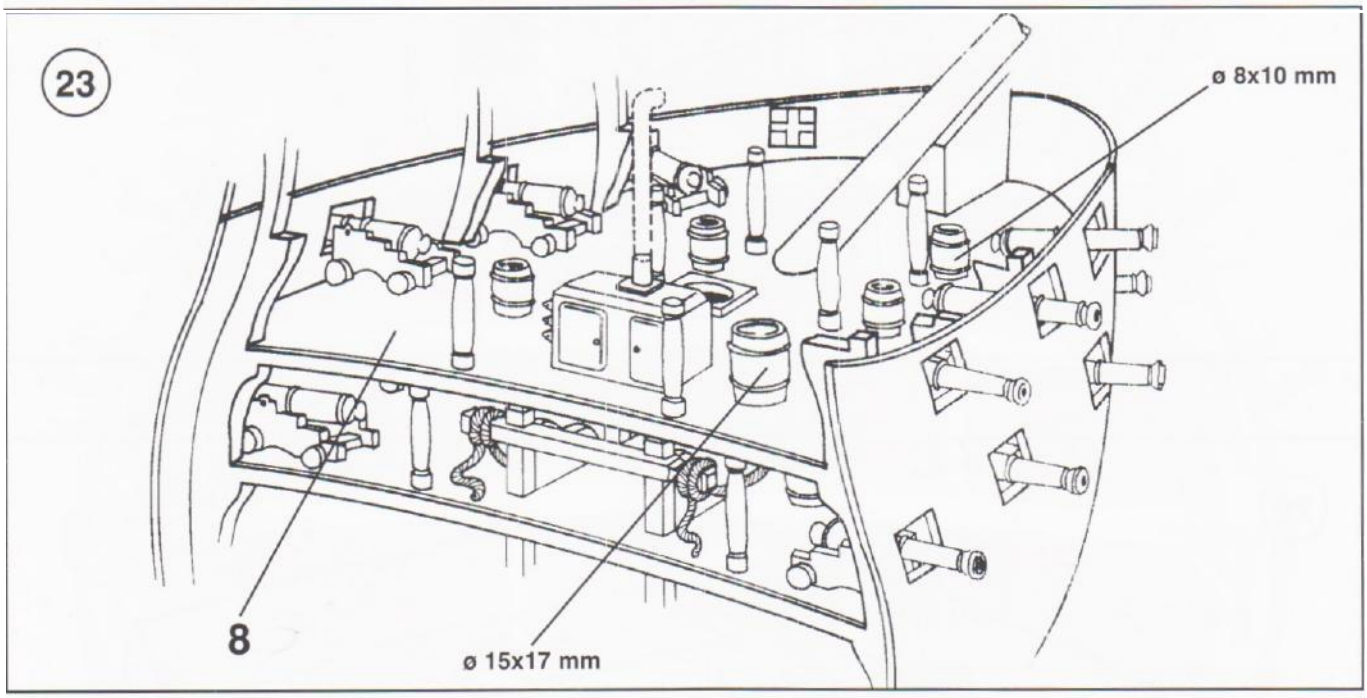
23
ø 8x10 mm
8
ø 15x17 mm

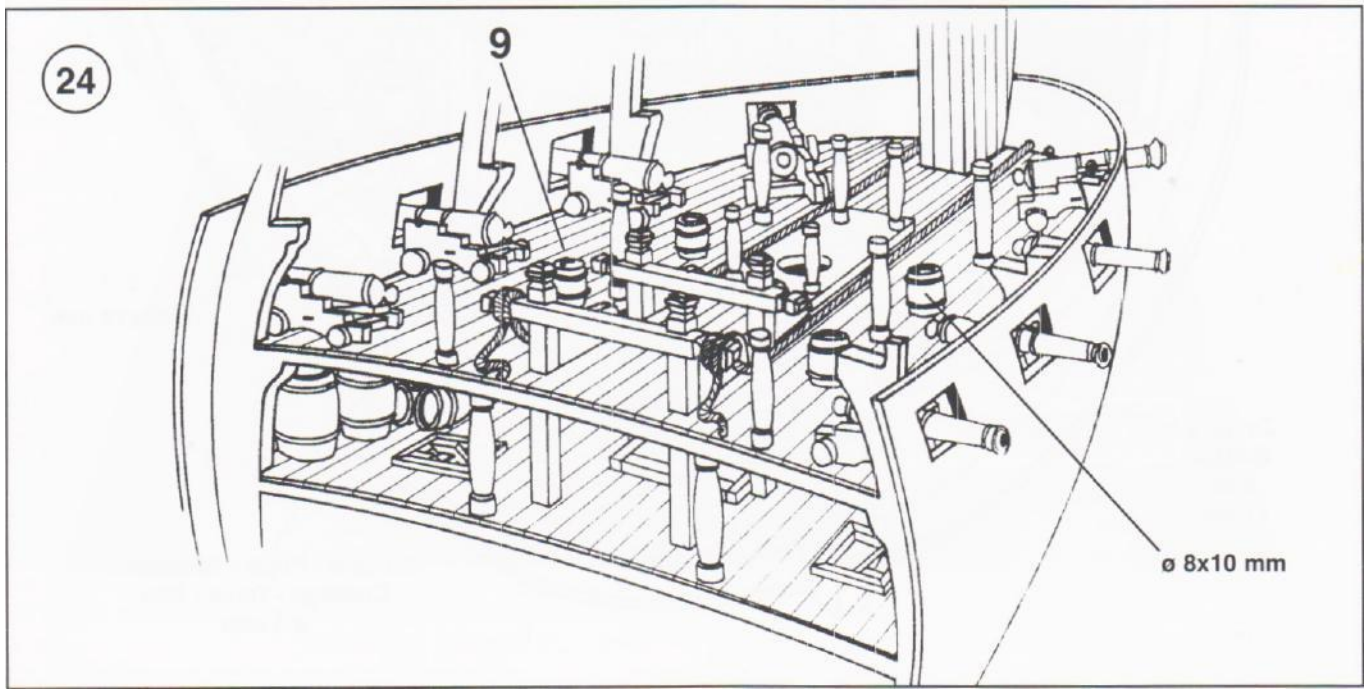
24
9
ø 8x10 mm

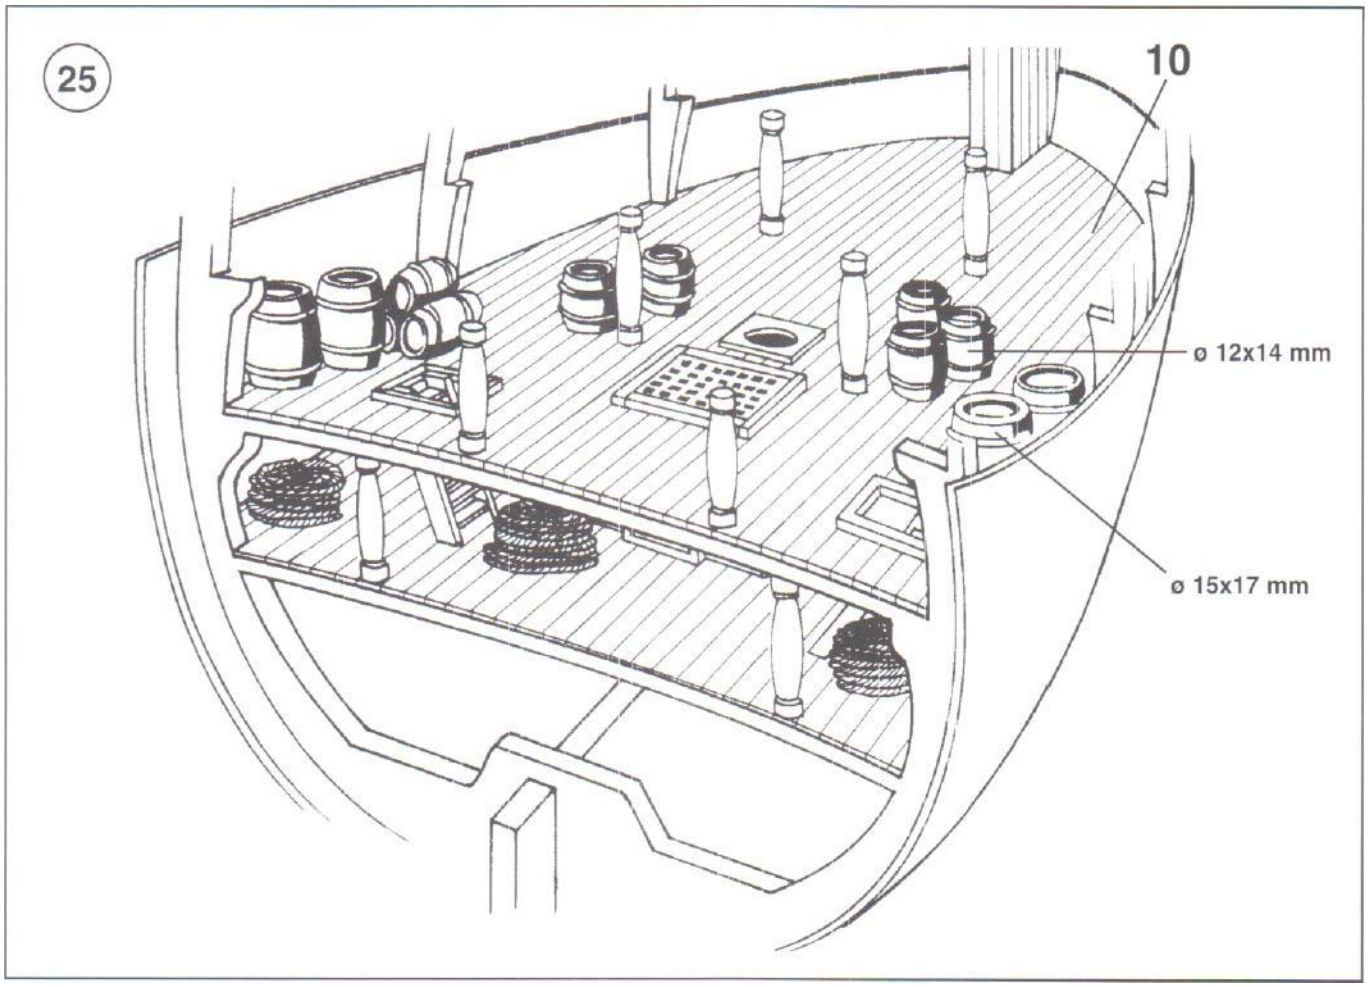
25
10
ø 12x14 mm
ø 15x17 mm

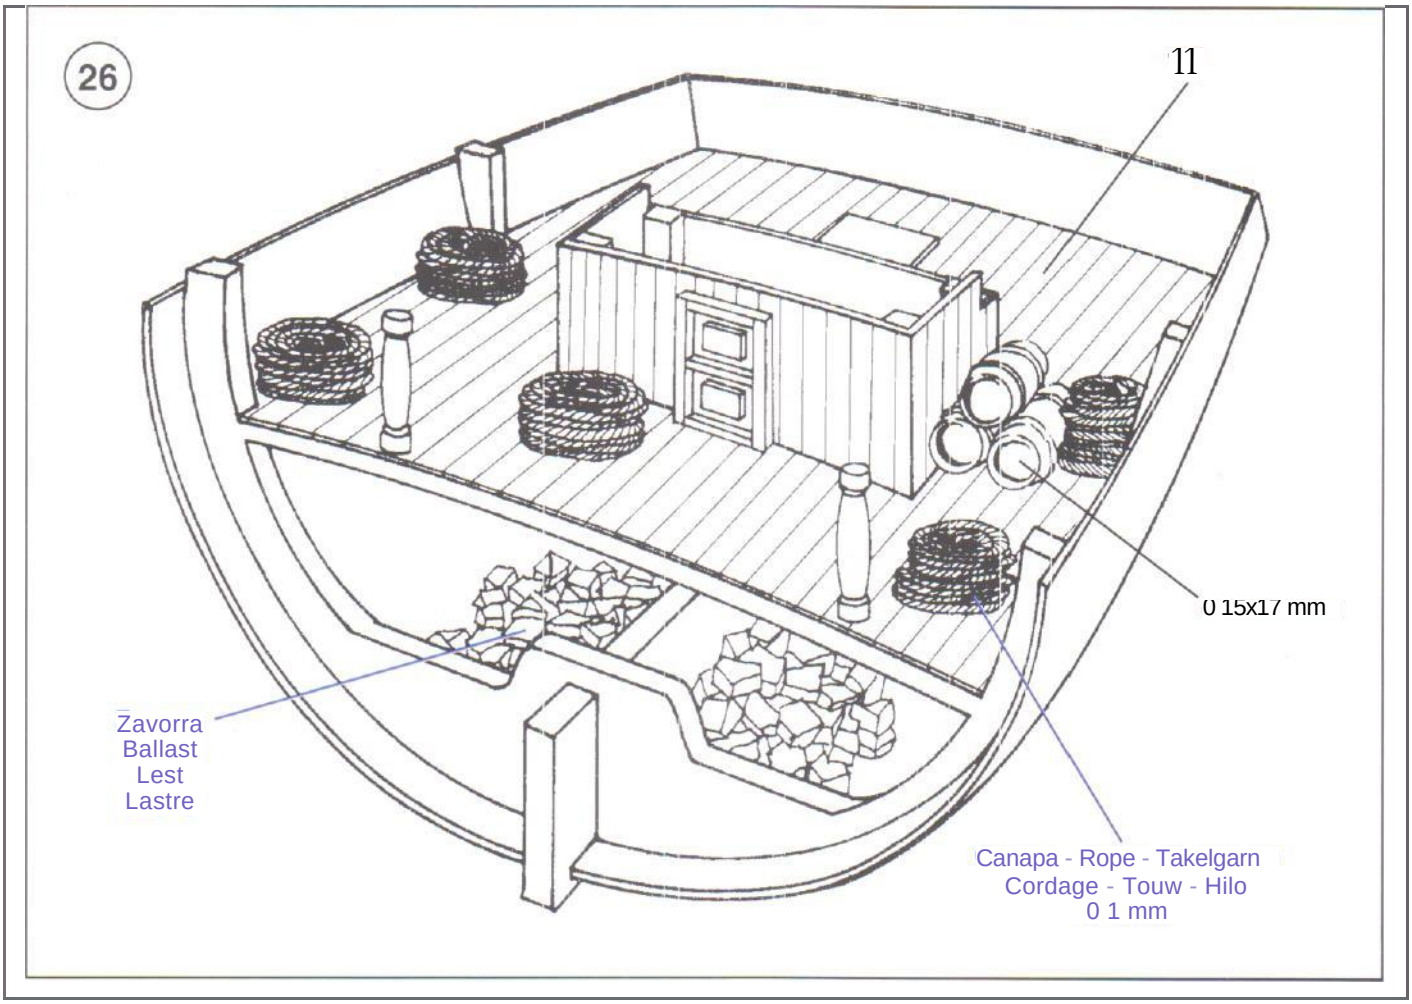
26
11
ø 15x17 mm
Zavorra
Ballast
Lest
Lastre
Canapa - Rope - Takelgarn
Cordage - Touw - Hilo
ø 1 mm

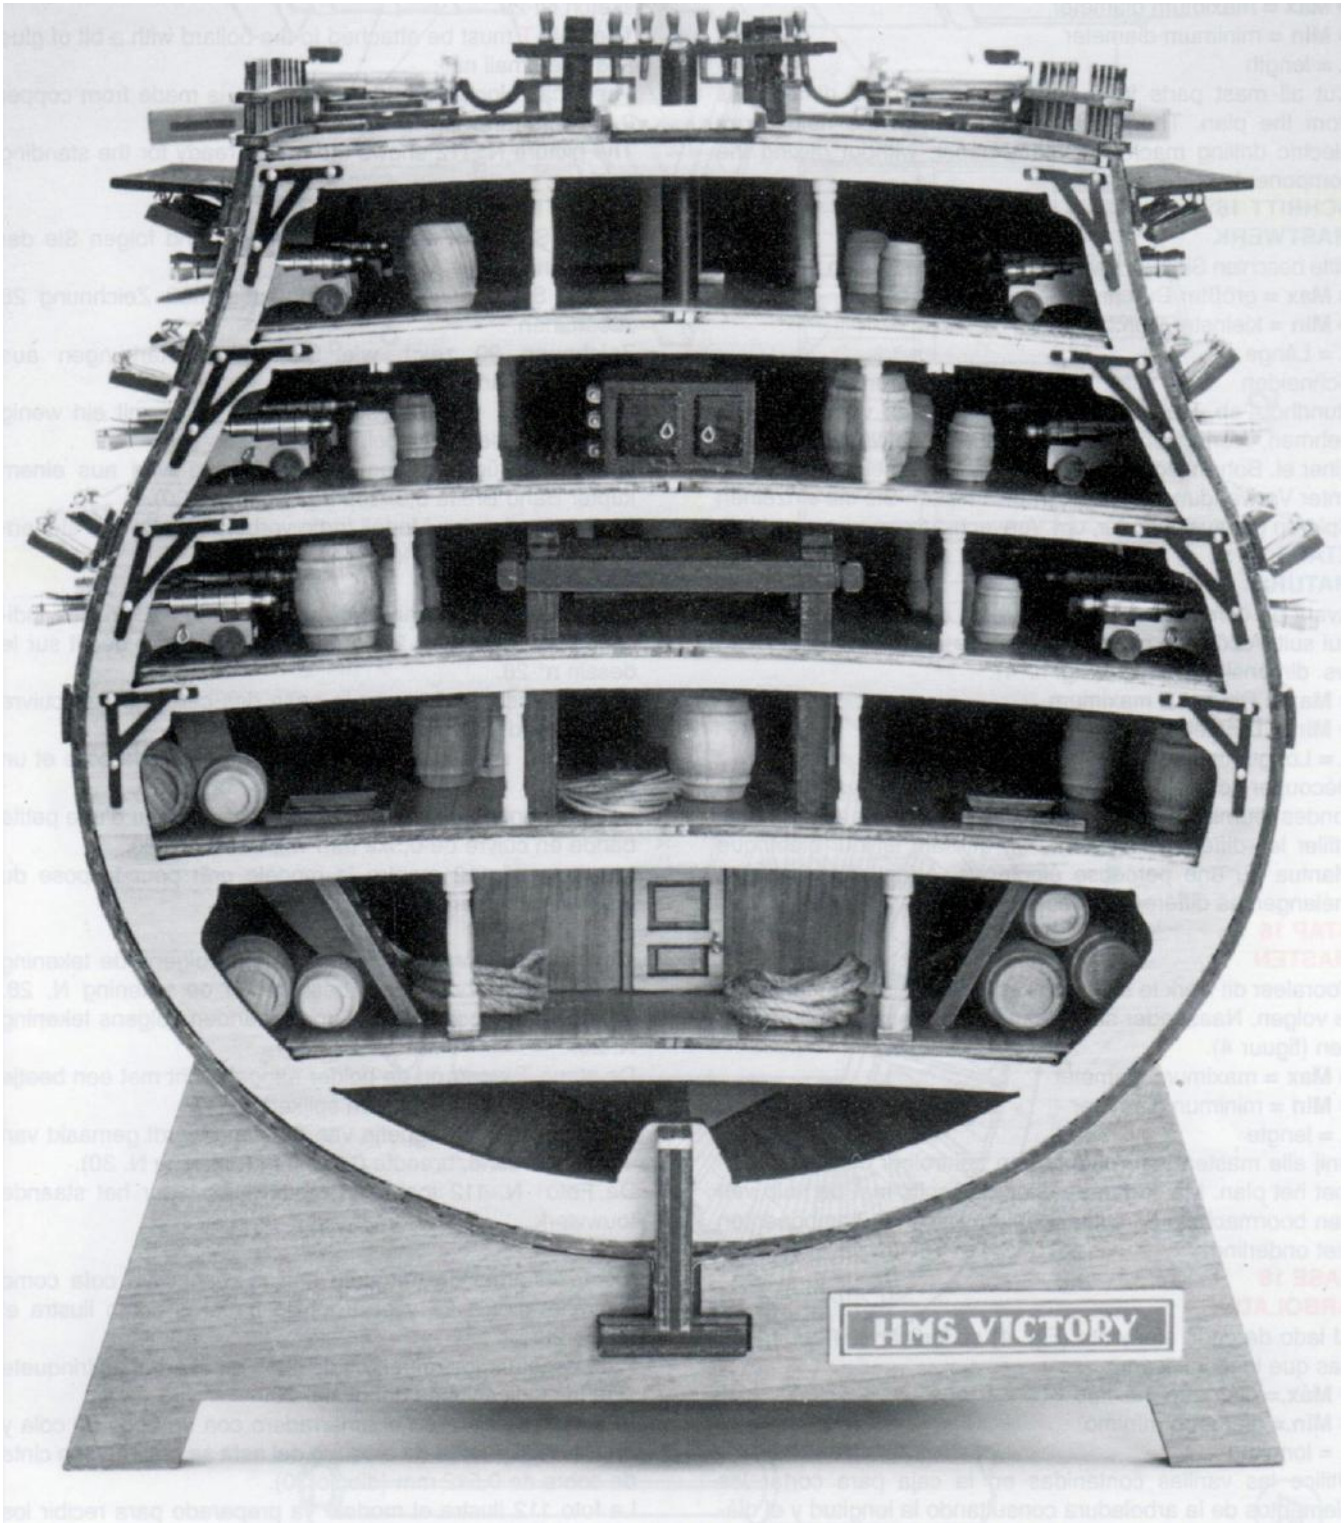
HMS VICTORY

SCHRITT 16:
MASTWERK

Bitte beachten Sie die Hinweise für die Abmessungen z.B. Fig. 4.

- **Max =** größter Durchmesser
- **Min =** kleinster Durchmesser

L = Länge

Schneiden Sie alle Mastteile vom entsprechenden Rundholz ab, wobei Sie die Abmessungen vom Plan entnehmen. Verjüngen Sie die Mastteile entweder mit Hilfe einer el. Bohrmaschine oder unserer Drechselbank Nr. 8160 unter Verwendung von Sandpapier. Halten Sie die einzelnen Spieren gut auseinander, um Verwechslungen zu vermeiden.

ETAPE 16 :

SCHRITT 17:

Setzen Sie den Fockmast zusammen, und folgen Sie der Zeichnung 27.

Setzen Sie ebenso den Bugspriet gemäß Zeichnung 28 zusammen.

Zeichnung 29 zeigt, wie Sie die Verstärkungen aus Kupferband anbringen.

Die stange T wird befestigt auf dem Poller mit ein wenig Leim und 1 kleiner Nagel.

Die Ueberbrückungsklemme der Stange wird aus einem kupfer Band Breite 0,5x2 mm (Zeichnung 30).

Foto 112 zeigt das Modell fertig vorbereitet, um das stehende Gut anbringen zu können.

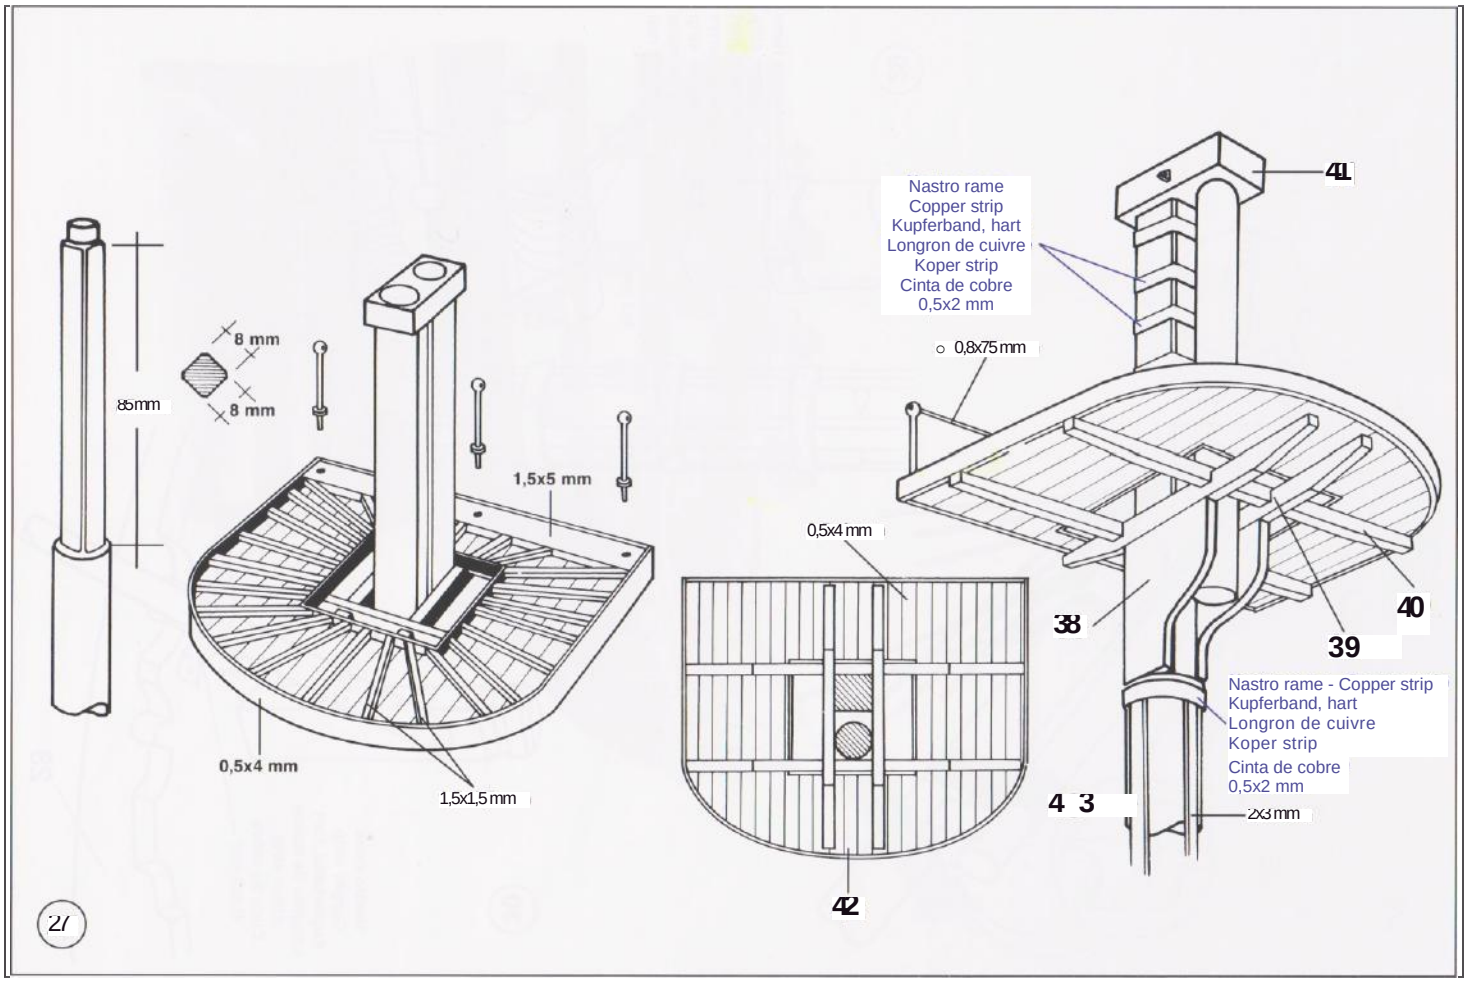

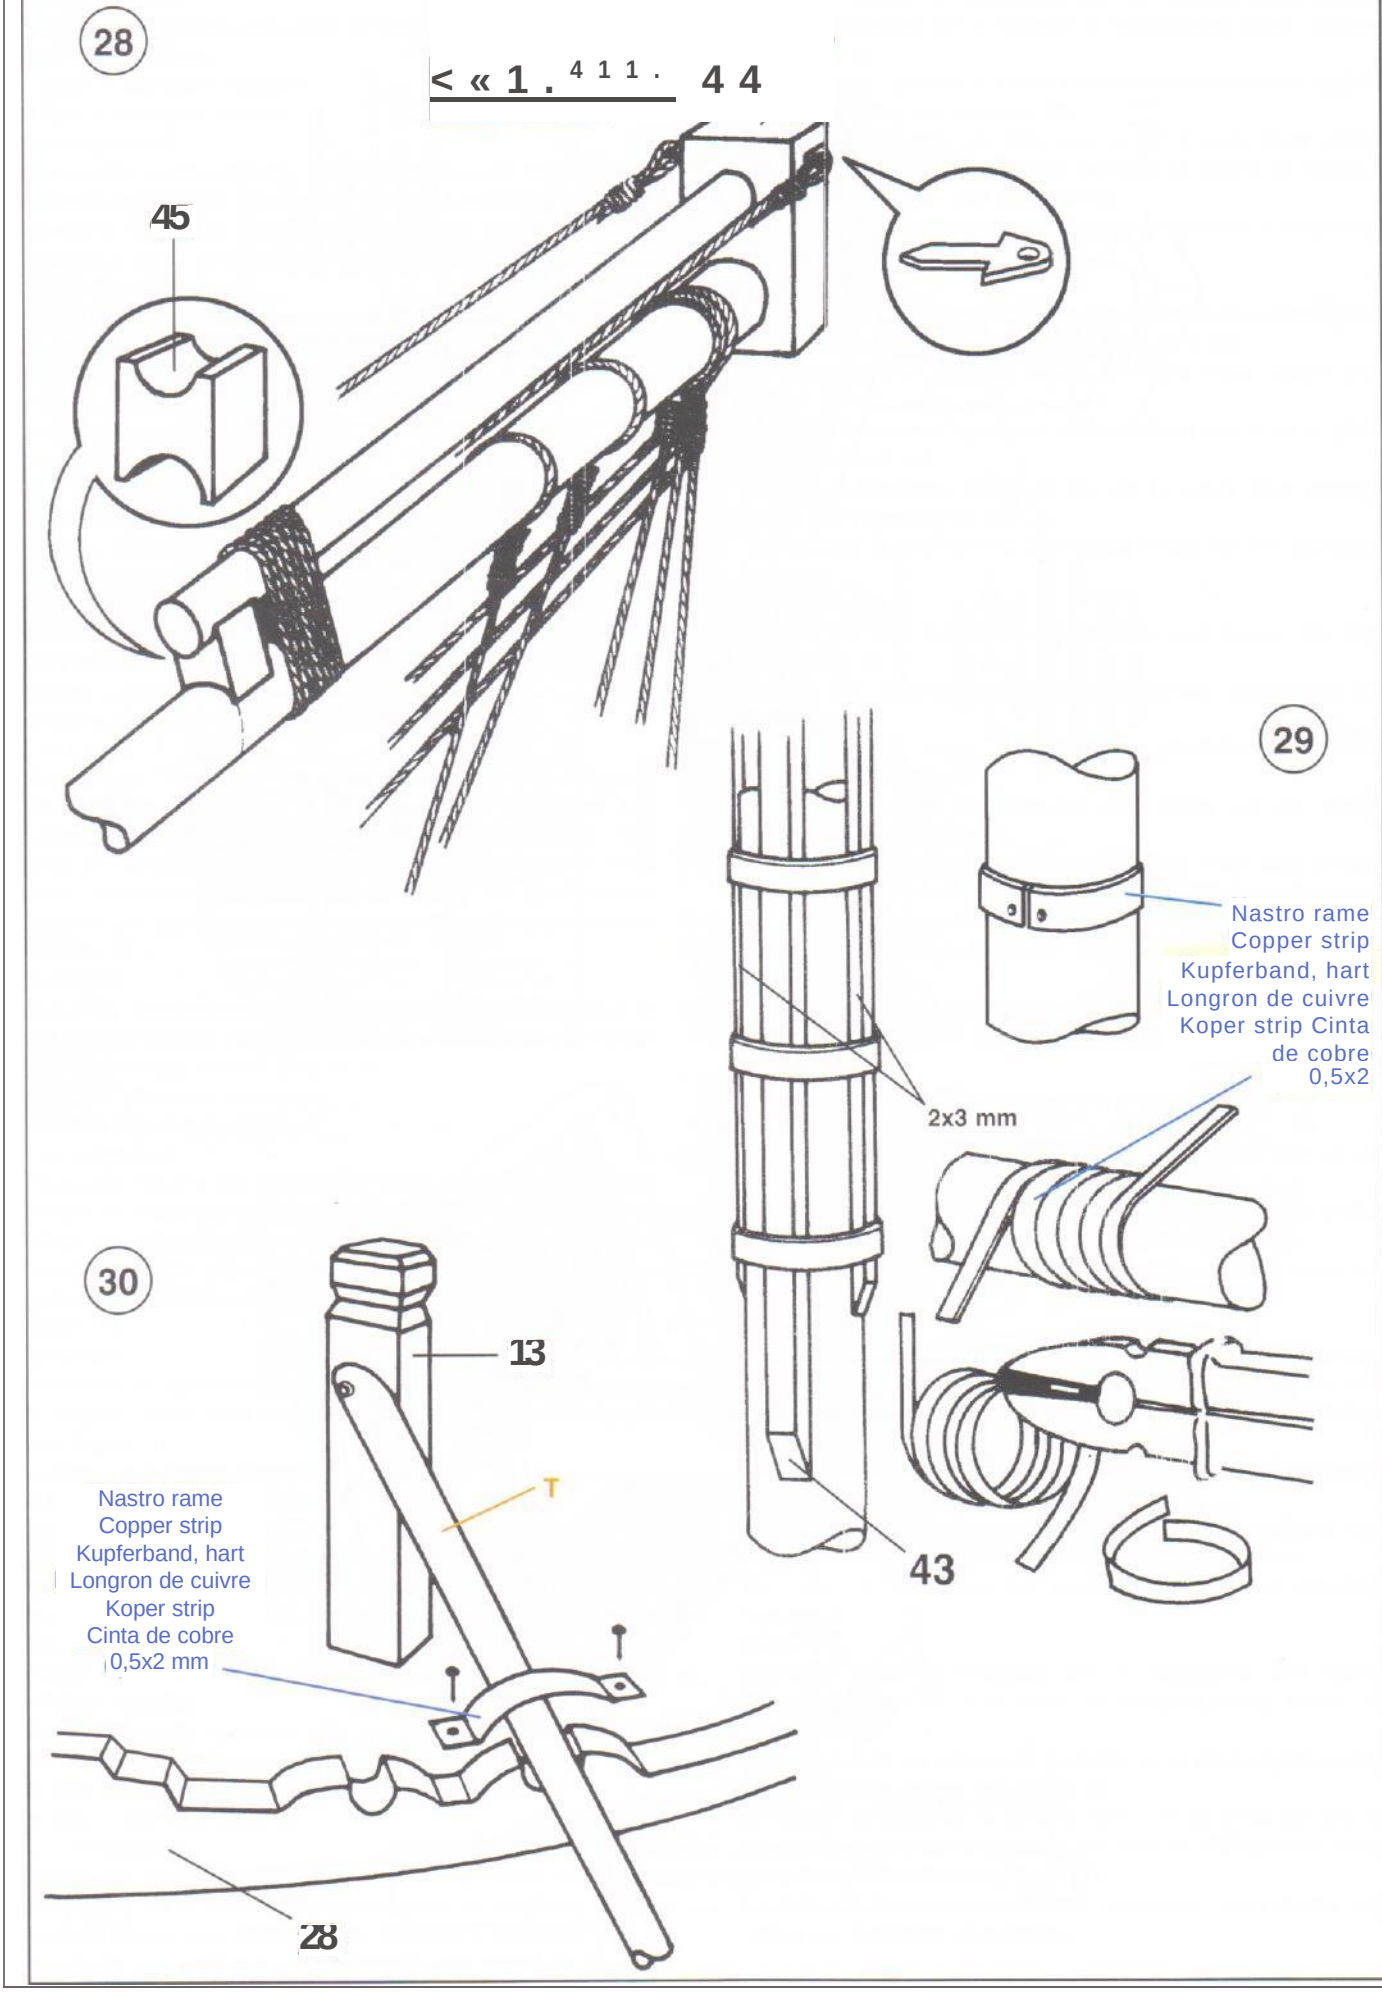
28
45
29
Nastro rame
Copper strip
Kupferband, hart
Longron de cuivre
Koper strip Cinta
de cobre
0,5x2
2x3 mm
43
30
13
T
Nastro rame
Copper strip
Kupferband, hart
Longron de cuivre
Koper strip
Cinta de cobre
0,5x2 mm
28

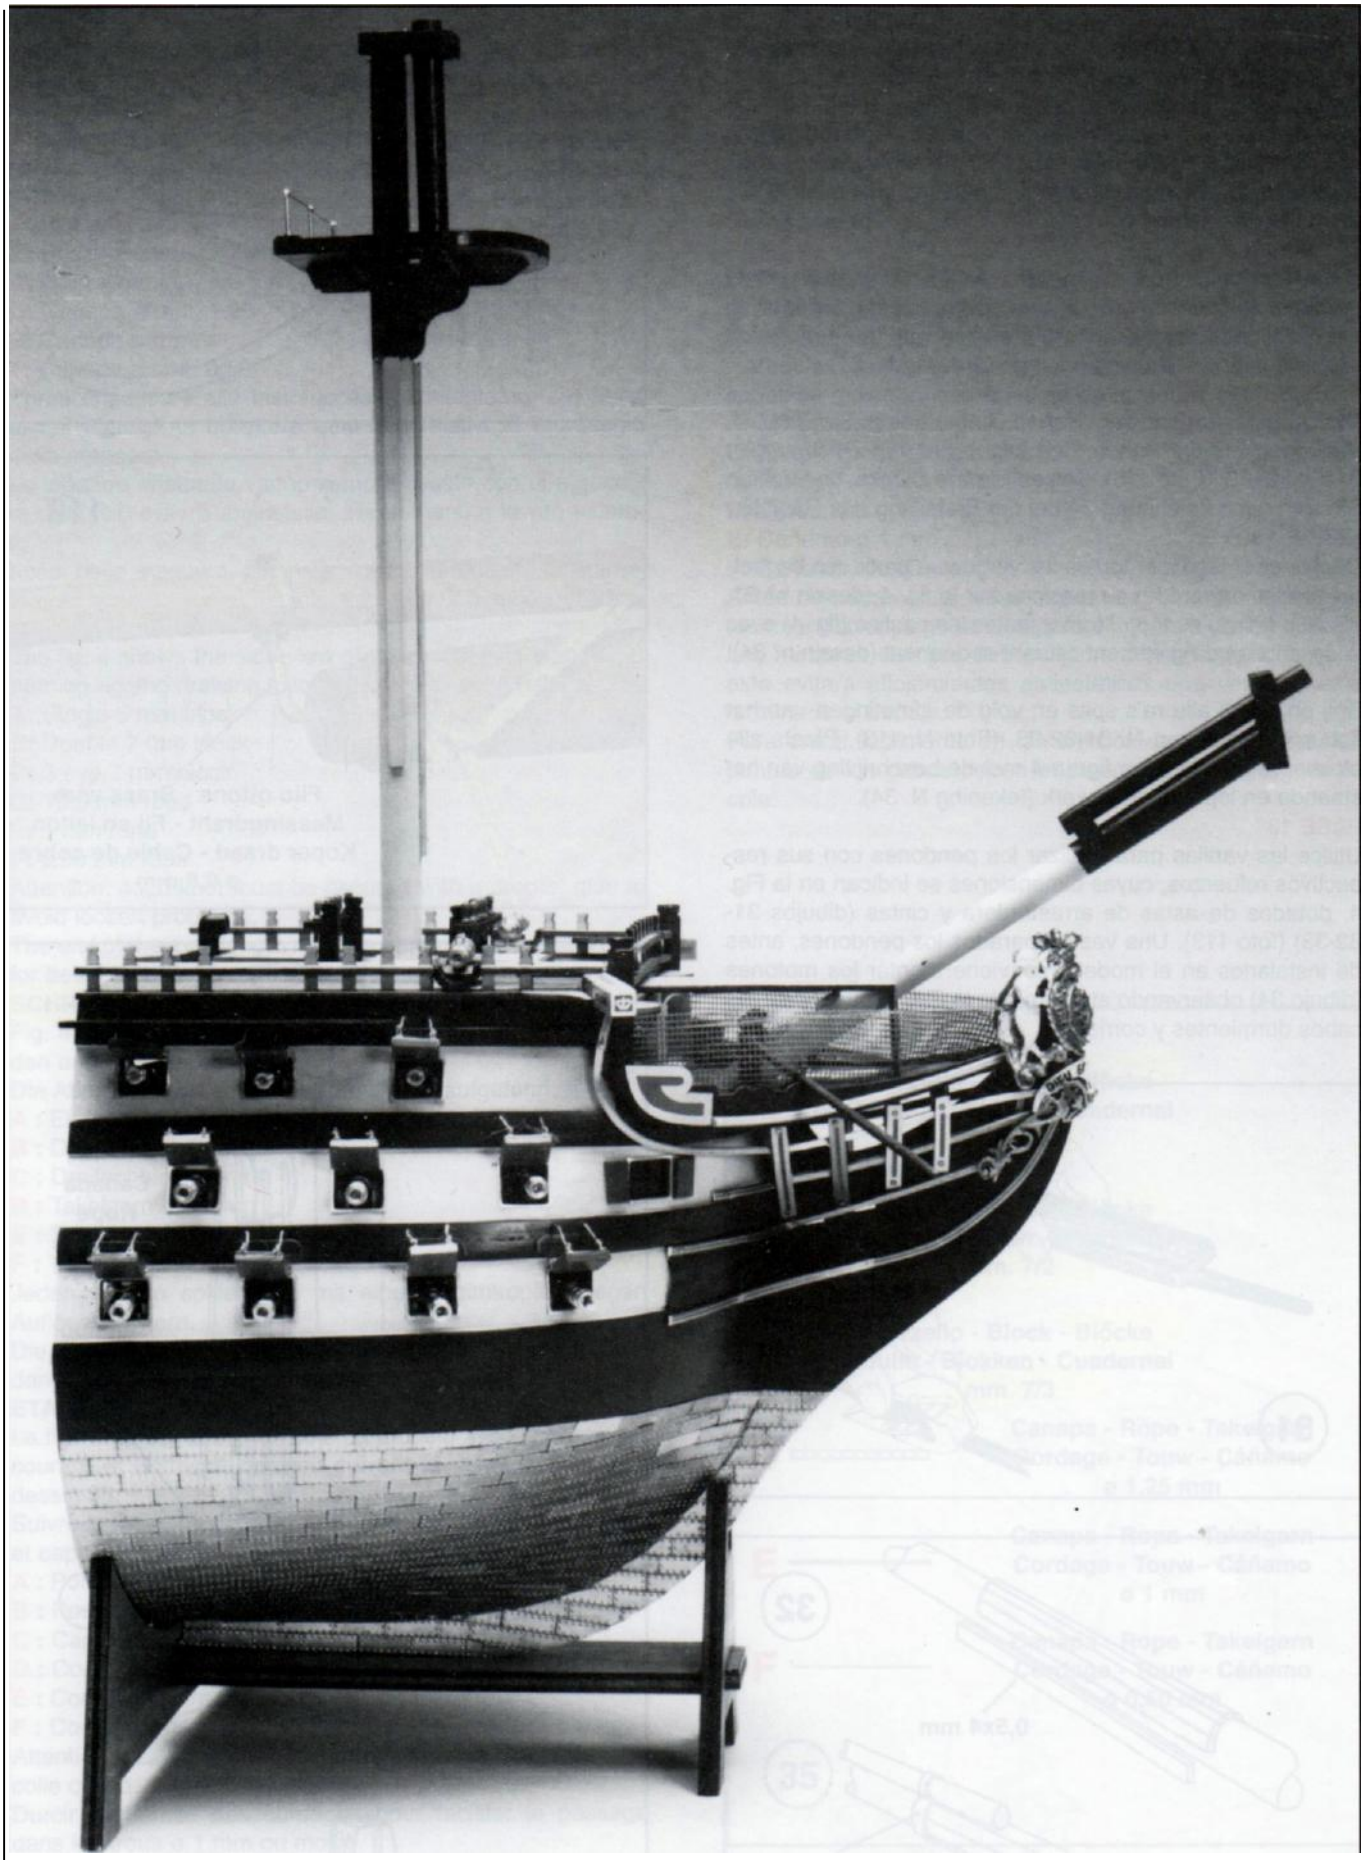

SCFIRi

Die Abmessungen der Rahen entnehmen Sie Fig. L Verjüngen Sie die Rahen, und folgen Sie den Zeichnunge 31 bis 32 -33. (Foto 113). Setzen Sie alle Blöcke, und richte Sie sich nach Zeichnung 34 bei der Erstellung des Rahfalls

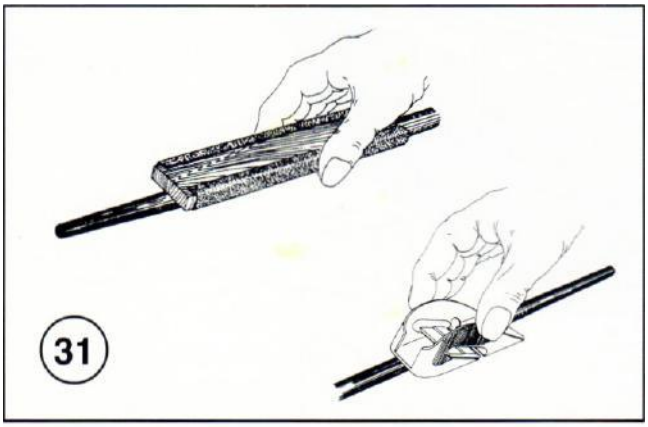

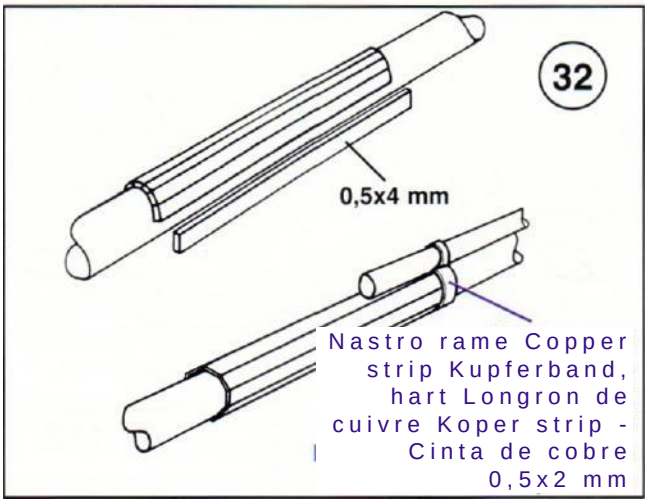

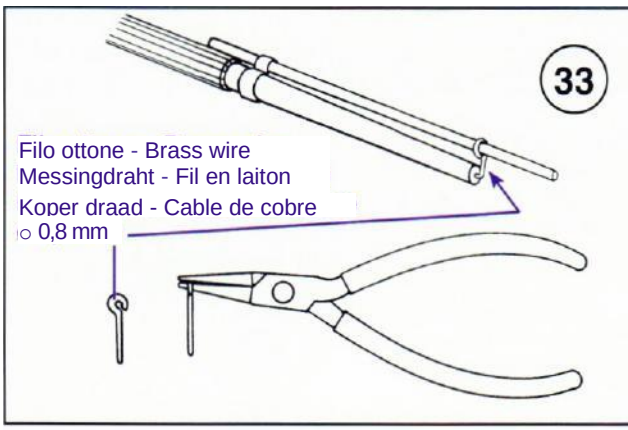

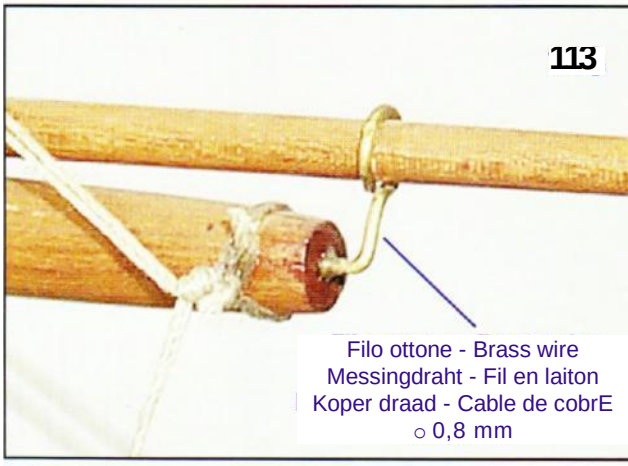

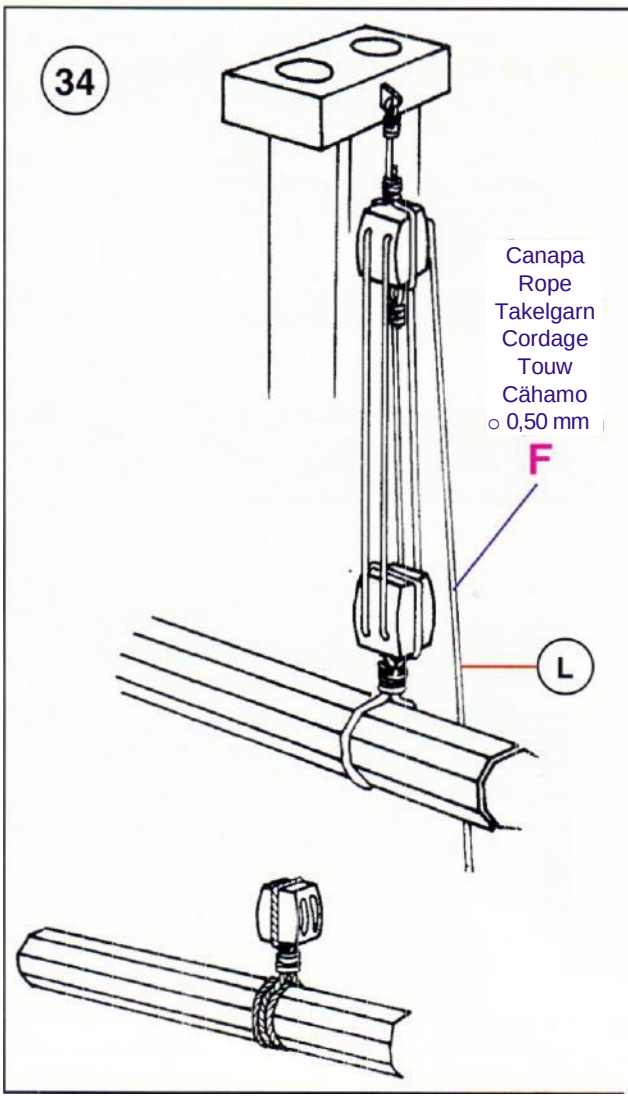

SCHIRITT 19:

Fig. 4, zeigt die Seitenansicht des Modells mit dem stehenden und laufenden Gut.

Die Abmessungen sind in Zeichnung 35 aufgeführt.

: Einfachblock 5 mm

B : Doppelblock 7 mm

C : Dreifachblock 7 mm

D : Takelgarn 1,25 mm

E : Takelgarn 1 mm

F : Takelgarn 0,50 mm

Jeden Knoten sollten Sie mit einem Leimtropfen gegen Auflösen sichern.

Die Schnurenden sollten Sie mit Sekundenkleber härten, damit sich diese besser einfädeln lassen.

SC▪ HRITT 20:

Stellen Sie die Toiletten gemäß Zeichnung 36 her.

Bringen Sie die Wasserstage mit Takelgarn 1 mm vom Bugspriet zum Galionsscheg an.

Leimen Sie die Netze an eine Schnur 0,5 mm, und knüpfen Sie sie entsprechend der Kartonabbildung mit jeweils 2 mittleren Augbolzen am Bug an.

SCHRITT 21:

Beginnen Sie das stehende Gut wie in den Zeichnungen 37 bis 39 beschrieben.

Zeichnung 37.

Zeigt die Anordnung der Wanten mit Lasche. Kette und Wanttalje.

Stropps und Kettenglieder stellen Sie aus Messingdraht von 1 mm her.

Wir empfehlen. die Kettenglie der zu verlöten.

Die Arbeitsweise ist aus Foto 114 leicht zu erkennen so daß sich weiterer Text erübrigt.

Zeichnung 38.

Erläutert die Befestigung der Wanten oben am Untermast mit einem Legel und die Stropps an den oberen Taljejungfern.

Die Enden werden mit feinem Zwirn gesichert.

Zeigt nochmals die Legel der Wanten, wie Sie durch das Katzenloch der Mars seitlich nach unten gehen.

Bemühen Sie sich um ein gutes Aussehen der Wanten.

Die Wantjungfern sollten immer in einer Zeile stehen.

Achten Sie außerdem darauf, daß sich der Mast beim Spannen der Wanten nicht verzieht.

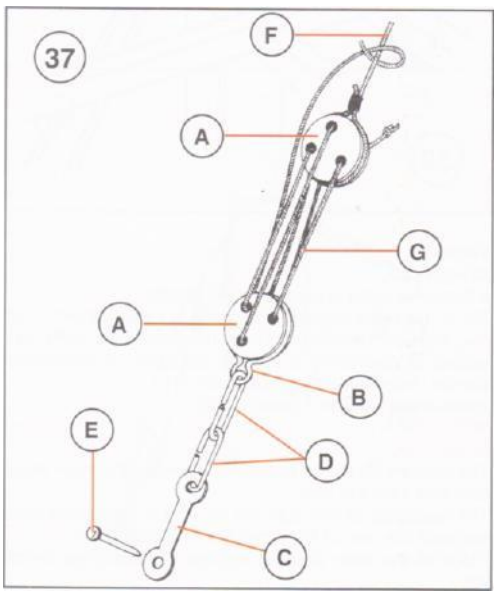

Bozzello - Block - Blöcke
Poulie - Blokken - Cuadernal
mm. 5/1

B Bozzello - Block - Blöcke
Poulie - Blokken - Cuadernal
mm. 7/2

C Bozzello - Block - Blöcke
Poulie - Blokken - Cuadernal
mm. 7/3

D Canapa - Rope - Takelgarn
Cordage - Touw - Cähamo
○ 1,25 mm

E Canapa - Rope - Takelgarn
Cordage - Touw - Cähamo
0 1 mm

Canapa - Rope - Takelgarn
Cordage - Touw - Cähamo
❍ 0,50 mm

35

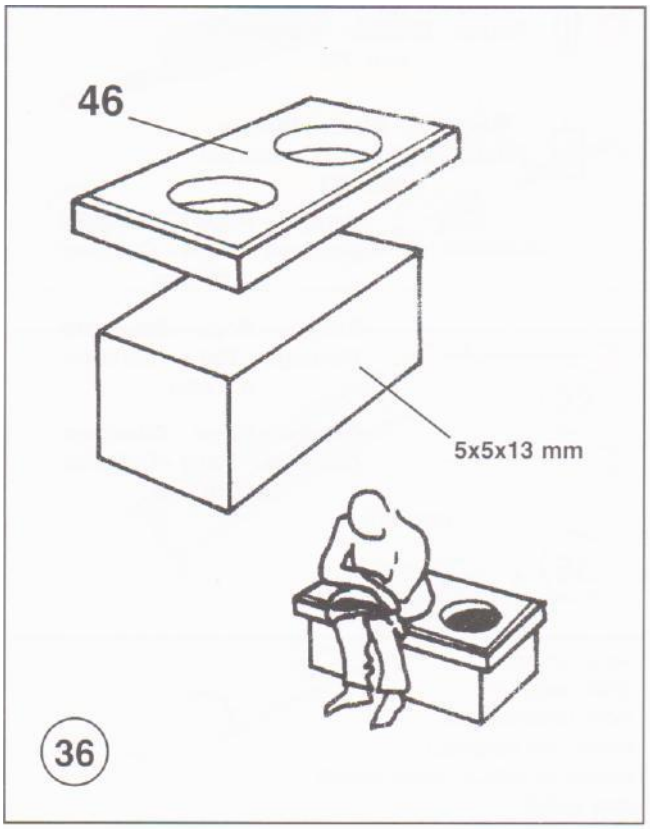

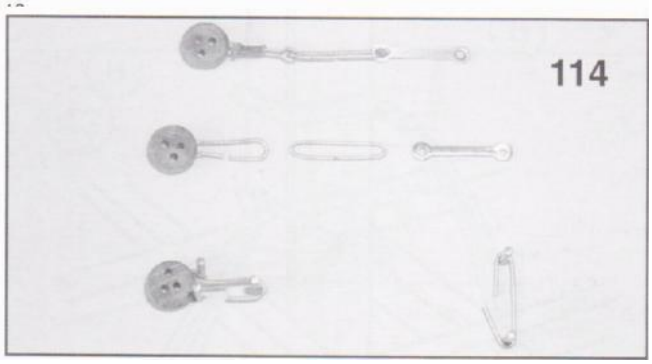

SCHRITT 22:

Zeichnung 40

Zeichnung 40 zeigt die Anordnung des Doppelstags von der Mars zum Bugspriet aus Takelgarn 1,25 mm.

Das Stag endet gemäß Zeichnung 41 in zwei Taljen mit Dreifachblöcken.

Das Gitterwerk wird mit Webeleinenknoten gemäß Zeichnung 42 aus Garn 0,5 mm angebracht.

SCHRITT 23

Bevor Sie mit dem laufenden Gut beginnen, muß die Rah gemäß Zeichnung 34 aufgehängt sein. Die Höhe ergibt sich aus Fig. 4.

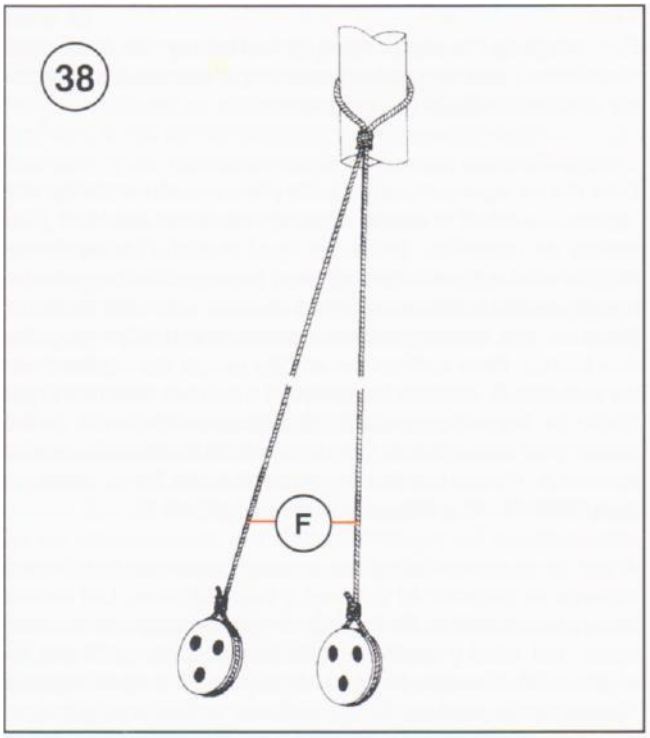

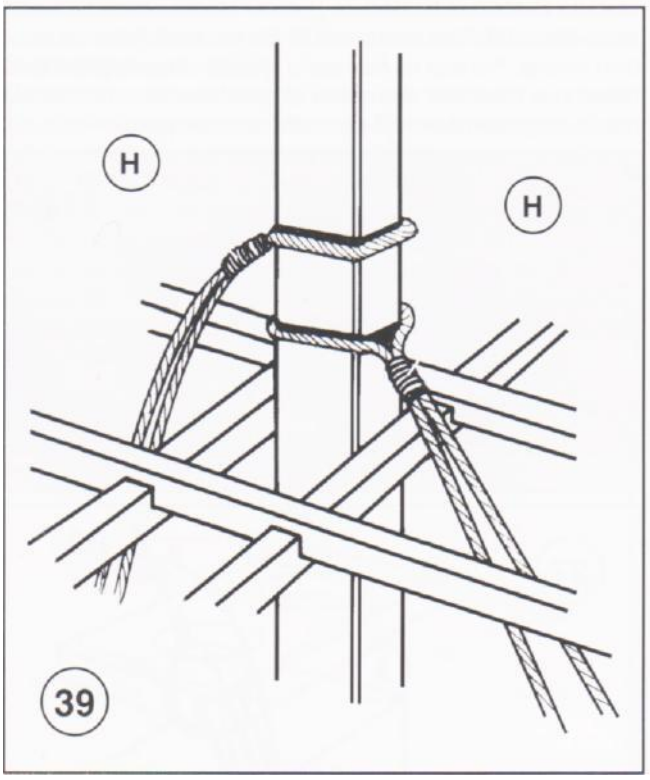

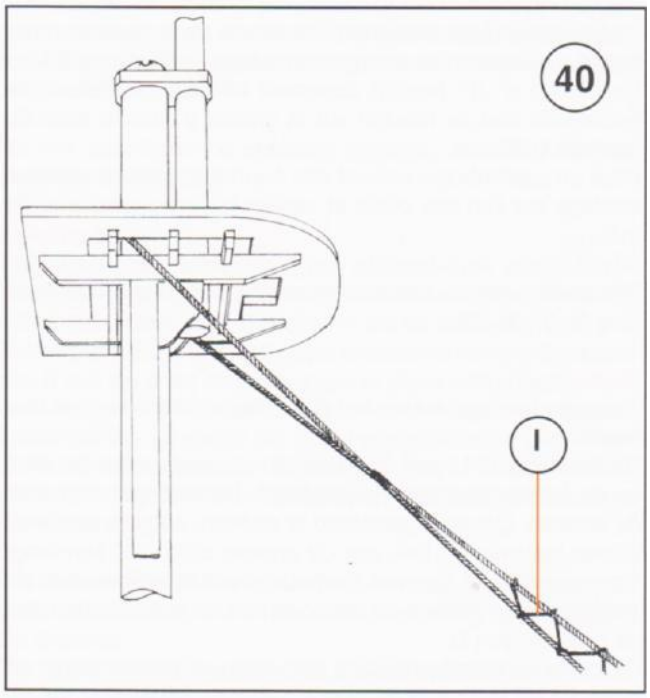

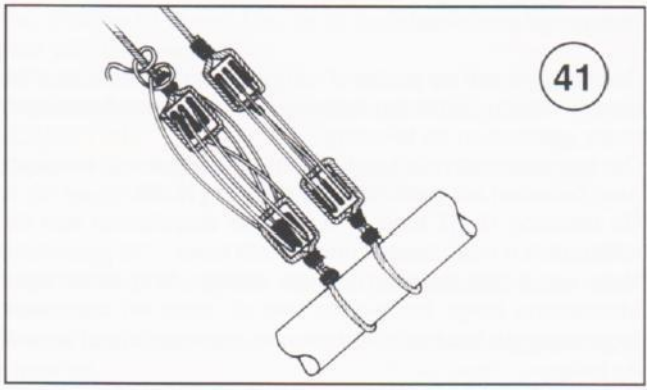

Zeichnung 44. Zeigt die Anordnung der Toppnanten für die Fockrah.
Zeichnung 45 Zeigt die Brassen der Blinderan, die gemäß Fig. 4 am Vorstag befestigt sind.

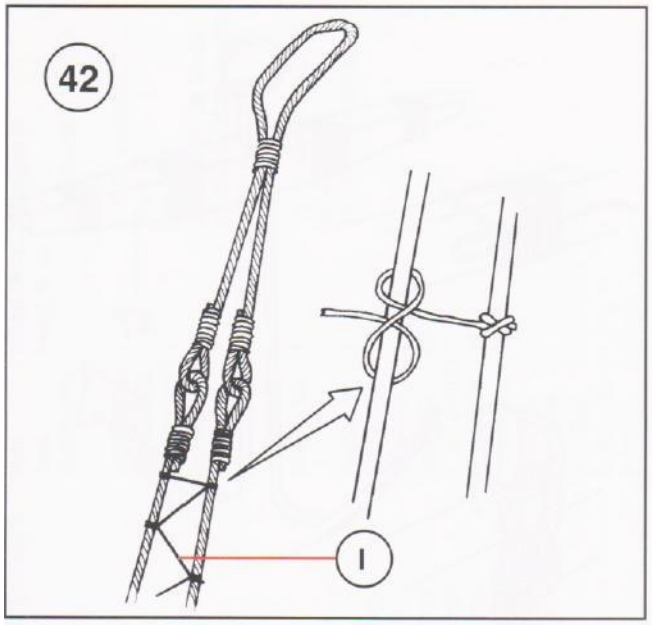

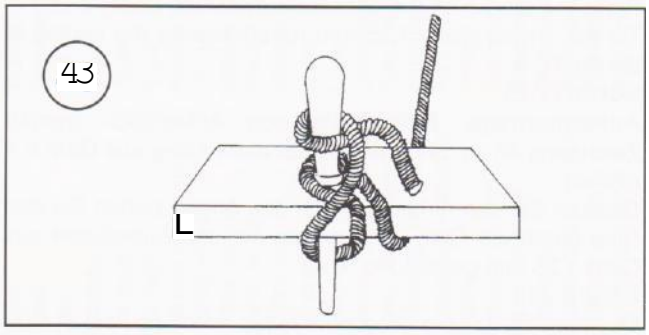

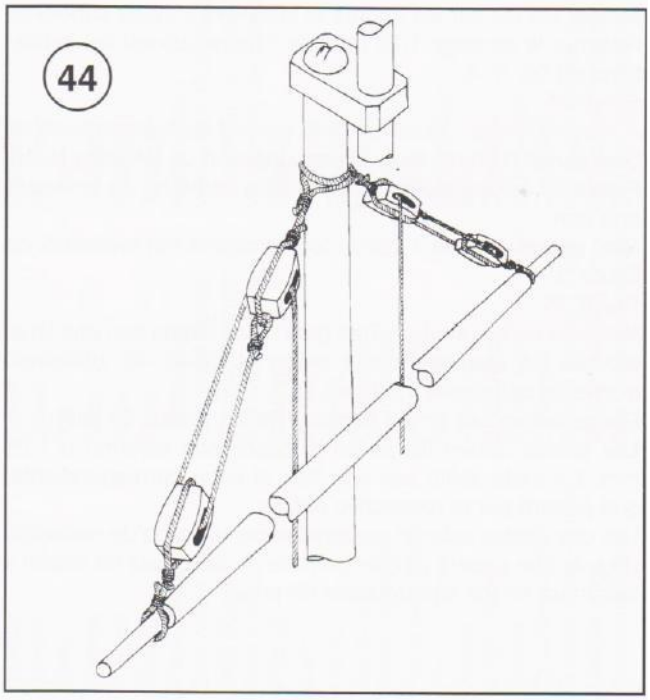

SCHRITT 25:
Ankermontage. Feilen Sie den Ankerstock gemäß Zeichnung 46 zu, und bringen Sie das Wuling aus Garn 0,5 mm an.
Stecken Sie den Ankerstock auf den Anker, ziehen Sie den Ring durch die Öse, und bringen Sie das Ankerkabel aus Garn 1,25 mm gemäß Fig. 4 an.

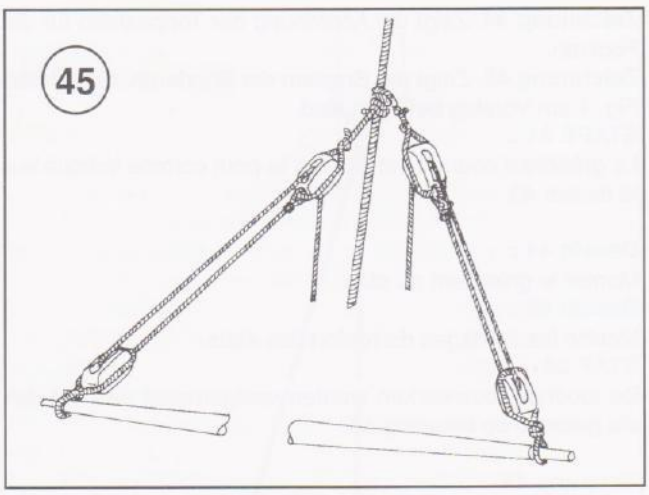

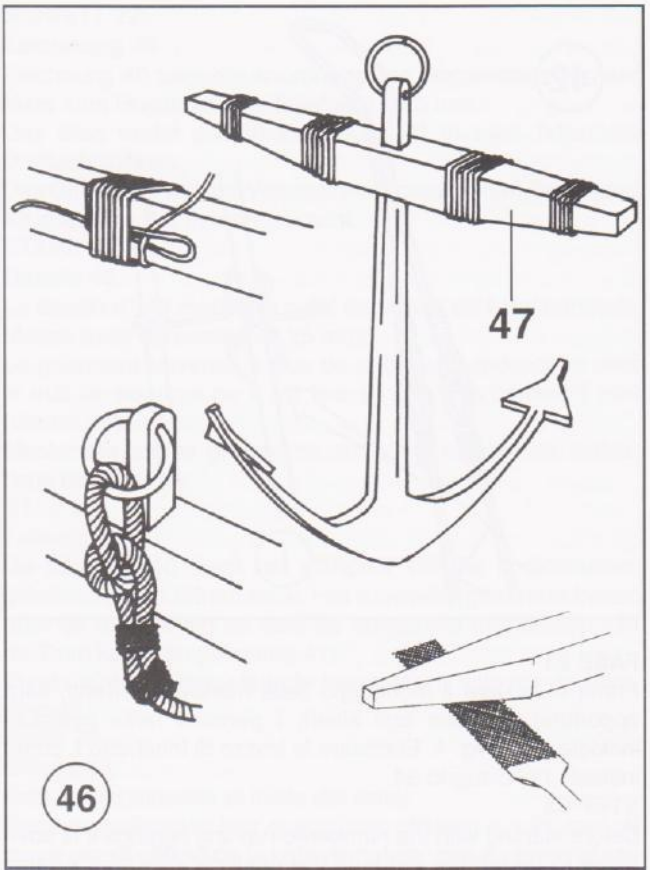

LISTA DEI MATERIALI **Descrizione**	**MATERIAL LIST** **Description**	**MATERIALLISTE** **Beschreibung**	**LISTE DI MATERIEL** **Description**	**MATERIALENLIJST** **Beschrijving**	**LISTA DE MATERIALES** **Descricion**	**mm.** **Aan.**	**Quan. Anz.** **Ident N. Nr.**	**Disegno N.**
Tavola N. 1	Board N. 1	Platte Nr. 1	Planche N. 1	Plaat N. 1	Tabla N. 1	6x205x360	1	5-13-23-24-25-41-44 45-47
Tavola N. 2	Board N. 2	Platte Nr. 2	Planche N. 2	Plaat N. 2	Tabla N. 2	5x195x365	1	1-2-16-17-28-35
Tavola N. 3	Board N. 3	Platte Nr. 3	Planche N. 3	Plaat N. 3	Tabla N. 3	5x195x400	1	3-4
Tavola N. 4	Board N. 4	Platte Nr. 4	Planche N. 4	Plaat N. 4	Tabla N. 4	2x165x305	1	6-7
Tavola N. 5	Board N. 5	Platte Nr. 5	Planche N. 5	Plaat N. 5	Tabla N. 5	2x190x350	1	8-14-15-27-33-34-35 37-39-40-43-46-P.1-P.4 P.5-P.7
Tavola N. 6	Board N. 6	Platte Nr. 6	Planche N. 6	Plaat N. 6	Tabla N. 6	2x205x355	1	9-10
Tavola N. 7	Board N. 7	Platte Nr. 7	Planche N. 7	Plaat N. 7	Tabla N. 7	2x225x400	1	11-12-22-29-30-31-36 38-42-P.6
Tavola N. 8	Board N. 8	Platte Nr. 8	Planche N. 8	Plaat N. 8	Tabla N. 8	4x85x180	1	18-19-20-21-26-32
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listones de nogal	0,5x4x400	120	
Listello noce	Walnut strip	Nußbaumleiste	Listeau en noyer	Strip notelaar	Listön de nogal	1x3x250	1	
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listones de nogal	1x6x240	80	
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listones de nogal	1,5x1,5x400	3	
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listones de nogal	1,5x5x250	16	
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listones de nogal	1,5x6x240	80	
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listones de nogal	2x3x400	3	
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listön de nogal	2x4x300	1	
Listello	Strip	Leiste	Listeau	Strip	Listön	3x3x200	1	
Listello	Strip	Leiste	Listeau	Strip	Listön	0,5x5x250	1	
Tondino	Dowel	Rundholz	Rond	Rondhout	Varilla	○ 3x240	1	
Tondino	Dowel	Rundholz	Rond	Rondhout	Varilla	○ 4x300	1	
Tondino	Dowel	Rundholz	Rond	Rondhout	Varilla	○ 6x400	1	
Tondino	Dowel	Rundholz	Rond	Rondhout	Varilla	○ 8x340	1	
Tondino	Dowel	Rundholz	Rond	Rondhout	Varilla	○ 10x250	1	
Tondino	Dowel	Rundholz	Rond	Rondhout	Varilla	○ 12x405	1	
Rete	Net	Netz	Filet	Net	Red	70x140	1	
Canapa	Rope	Takelgarn	Cordage	Touw	Cäfiamo	0,50	15 mt.	
Canapa	Rope	Takelgarn	Cordage	Touw	Cäfiamo	• 1	20 mt.	
Canapa	Rope	Takelgarn	Cordage	Touw	Cähamo	○ 1,25	2 mt.	
Piastre rame	Copper plate	Kupferplatten	Plaques en cuivre	Koperen plaatjes	Placas de cobre		600	
Botti bosso	Box wood barrels	Wasserfaß, Buchsbaum	Barrils en bois	Houten tonnen	Barriles de boj	○ 8x10	10	
Botti bosso	Box wood barrels	Wasserfaß, Buchsbaum	Barrils en bois	Houten tonnen	Barriles de boj	○ 12x14	8	
Botti bosso	Box wood barrels	Wasserfaß, Buchsbaum	Barrils en bois	Houten tonnen	Barriles de boj	○ 15x17	8	
Paiolati	Grating	Gräting	Caillebotis	Roosters	Enjaretados		58	
Cannoni	Barrels	Geschütz	Canons	Lopen	Cariön	30	6	
Cannoni	Barrels	Geschütz	Canons	Lopen	Caiiön	40	14	
Caronade	Carronade	Karonade	Caronades	Carronade	Caronada		2	
Ruote cannone	Gun wheels	Räder	Roues des canons	Kanonwielen	Ruedas de madera	○ 5x15	20	
Ruote cannone	Gun wheels	Räder	Roues des canons	Kanonwielen	Ruedas de madera	○ 5x16	20	
Perni cannone	Gun pins	Wellen, Geschütz	Goupilles de canon	Kanon pinnen	Eje de cariön	❍ 1,5x11	20	
Ancore	Anchors	Anker	Ancres	Ankers	Anclas		2	
Anelli ottone	Brass rings	Ösenringe	Anneaux en laiton	Koperen ringen	Anilla de latön	o8	2	
Polena	Figure head	Galionsfigur	Figure de proue	Boegbeeld	Mascarön de proa		1	
Ornamento polena	Ornament	Ornament	Döcoration	Ornament	Ornamento de parasemo		1	
Bozzelli noce - 1 foro	Walnut blocks - 1 eye	Nußbaum blocke, einfach	Poulies simple en noyer	Walnoten katrollen - 1	ogig Cuadernal de nogal - 1 ojo	5/1	20	
Caviglie noce	Walnut belaying-pin	Koffienägel, Nußbaum	Cabillots en noyer	Walnoten belegpinnen	Baluartes de nogal	12	14	
Colonnine bosso	Box - wood stanchions	Stützen, Buchsbaum	Batayoles en bois	Dooshout paaltjes	Puntales de boj	○ 5x28	2	

LISTA DEI MATERIALI Descrizione	MATERIAL LIST Description	MATERIALLISTE Beschreibung	LISTE DI MATERIEL Description	MATERIALENLIJST Beschrijving	LISTA DE MATERIALES Descricion	mm. Aan.	Quan. Anz. Disegno N. Ident N. Nr.
Colonnine bosso	Box - wood stanchions	Stützen, Buchsbaum	Batayoles en bois	Dooshout paaltjes	Puntales de boj	○ 4x22	24
Colonnine bosso	Box - wood stanchions	Stützen, Buchsbaum	Batayoles en bois	Dooshout paaltjes	Puntales de boj	○ 3x18	4
Bozzelli noce - 3 fori	Walnut blocks - 3 eyes	Nußbaum blöcke, dreifach	Poulies triple en noyer	Walnoten blokken - 3 ogig	Cuadernal de nogal - 3 ojo	7/3	4
Bozzelli noce - 2 fori	Walnut blocks - 2 eyes	Nußbaum blöcke, doppelt	Poulies double en noyer	Walnoten blokken - 2 ogig	Cuadernal de nogal - 2 ojo	7/2	4
Bigotte noce	Walnut dead-eyes	Jungfern, Nußbaum	Caps de mouton en noyer	Walnoten slagblokken	Vigotas de nogal	07	32
Filo ottone	Brass wire	Messingdraht	Fil en laiton	Koper draad	Cable de cobre	○ 0,8x400	1
Filo ottone	Brass wire	Messingdraht	Fil en laiton	Koper draad	Cable de cobre	○ 1x600	1
Nastro rame	Copper strip	Kupferband, hart	Longeron de cuivre	Koper strip	Cinta de cobre	0,5x2x500	1
Cornici portelli	Port frames	Geschützpfortenrahmen	Cadres des sabords	Boeg kaders	Marcos de portalones		22
Chiodini in ottone	Brass nails	Drahstifte, Messing	Clous en laiton	Nagels	Clavos		100
Cerniere portelli	Port hinges	Stückpfortenscharniere	Charniöres des sabords	Boeg scharnieren	Goznes de troneras		40
Battute	Pintles	Fingerling	Pitons	Pintles	Pernos		62
Occhielli	Eye-lets	Augbolzen	Pitons	Oogvijzen	Cäncamo con västago	○ 3x12	8
Occhielli	Eye-lets	Augbolzen	Pitons	Oogvijzen	Cäncamo con västago	○ 1,8x8	113
Occhielli	Eye-lets	Augbolzen	Pitons	Oogvijzen	Cäncamo con västago	25	6
Ponticelli	Triggers guards	Kleine Brücke	Petites agrafes	Trekker beschermingen	Corchetes		40
Gocciolatoi piani	Plane drip-moulding	Heckverzierung	Gouttiöres standard	Gewone druppel motieven	Goterön plano		8
Gocciolatoi pagoda	Pagoda drip-moulding	Heckverzierung	Gouttieres ä agrafer	Pagode vormige druppel motieven	Goterön pagoda		2
Staffe lande	Clamps	Bügel der Rüsteisen	Lattes des haubans	Klemmen	Abrazaderas		16
Supporti parasartie	Channel support	Rüstbrettstützen	Supports de porte-haubans	Kanaal steunen	Apoyo de canal		4
Candelieri	Hand rail	Relingstützen	Main-courante	Handreling	Pilar	02x12	3
Montanti scala DX	Right ladder sides	Treppenholme rechts	Echelles droites	Rechter ladder zijden	Lateral derecho escalera		2
Montanti scala SX	Left ladder sides	Treppenholme links	Echelles gauches	Linker ladder zijden	Lateral izquierdo escalera		2
Blocco tiglio	Lime wood block	Block, Lindenholz	Bloc en tilleul	Lindehout blok	Bloque de tilo	15x16x25	1
Blocchi tiglio	Lime wood blocks	Block, Lindenholz	Blocs en tilleul	Lindehout bloks	Bloque de tilo	10x16x24	2
Mezzi tondi noce	Walnut half dowels	Halbrundstäbe, Nußbaum	Demi-ronds en noyer	Walnoten half ronde stukken	Medio pasadores de nogal	○ 17x25	2
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listones de nogal	6x6x40	2
Listelli noce	Walnut strips	Nußbaumleisten	Listeaux en noyer	Strips notelaar	Listones de nogal	5x5x13	2
Tavola laser-incisa	Laser engraved sheet	Laser eingeschnitten	Planche laser-gravee	Laser ingesneden plank	Tabla laser grabö	0,4x186x92	1
Tavola laser-incisa portelli	Port laser engraved sheet	Stückpforte laser eingeschnitten	Planche laser-gravee sabords	Poort laser ingesneden plank	Tabla laser grabö portalones	0,8x80x72	1
Lastra fotoincisa passante	Full cut etched sheet	Geätzte metallverzierung	Feuille photogravee	Volledig gesneden geetste plaat	Lämina ftograbada		1
Sagoma x forare i portelli	Pattern to drill the gun ports	Schablone durchbohren Luken	Gabarit de pargage pour sabords	Model om de patrijspoorten	Mascarön portalones	0,8x40x56	1
Cartone per portelli	Port mask	Stückpforte Karton	Carton pour sabords	Boeg masker	Cartulina portalones		1
Caviglia	Belaying-pin	Koffienägel	Cabillots	Belegpinnen	Baluartes	18	1
Bordura ottone	Brass ornaments	Zierstreifen, Messing	Bordure d'ornements en laiton	Versieringslijsten in messing	Borde de latön	1x3	2 mt.
Tavole disegno	Plan sheets	Baupläne	Plans	Plan bladen	Hojas de planos		1
Libretto istruzioni	Instruction book	Anleitungen	Instructions	Handleiding	Libro de instrucciones		1